


BRAVEN

OWNER'S GUIDE:

BRAVEN 805, BRAVEN 1100, and BRAVEN BRV-HD

ENGLISH - PORTUGUÊS - FRANÇAIS - ESPAÑOL - DEUTSCHE - ITALIANO - 简体中文 - 日本語

GET TO KNOW YOUR BRAVEN

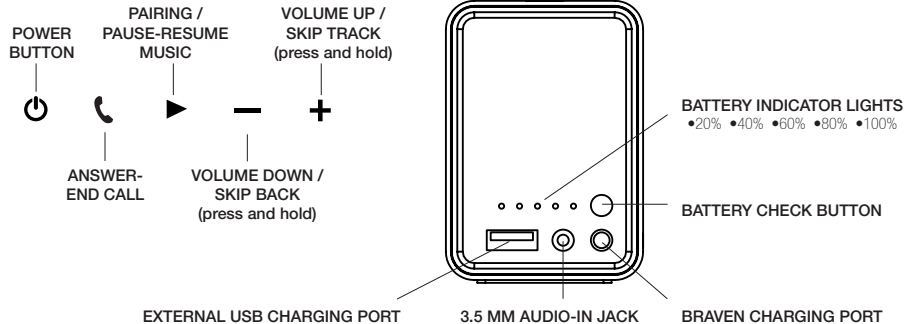

TURN ON & BLUETOOTH® PAIRING

1. Press the Power button for 2-3 seconds to turn on your BRAVEN. Press the same button again for 2-3 seconds to turn your BRAVEN off.



2. Activate Bluetooth® on the phone or device to which you are pairing (see your device's instruction manual for information on activating its Bluetooth® settings).



3. Press and hold the Play button on your BRAVEN until you hear the BRAVEN pairing sound.



4. Go to your phone or device's Bluetooth® settings and select "BRAVEN 805," "BRAVEN 1100" or "BRAVEN BRV-HD" from the list.



5. If asked for a passcode enter "0000."

Your BRAVEN will remember the last 8 devices it has paired with.

NOTE: If your BRAVEN does not have an active Bluetooth® connection and is left on, it will shut itself off after 90 minutes. To restart your BRAVEN you will need to press and hold the power button for 2-3 seconds.

CHARGING YOUR BRAVEN

- Before using your BRAVEN for the first time, charge the unit until all 5 Battery Indicator Lights are solid (not flashing), indicating a full charge (typically 4 to 6 hours).
- To charge your BRAVEN, plug in the wall power adapter. Plug the connector end of the cable into the BRAVEN charging port.

CHARGING EXTERNAL DEVICES

Your BRAVEN 1100 or BRV-HD speaker is designed to charge USB devices that draw from 0.3A - 2A using the full sized USB port, including most tablets and cell phones. The BRAVEN 805 speaker will charge at speeds of up to 1A. To use external charging:

1. Turn your BRAVEN on.
2. Plug the USB power cable that came with your phone, mp3 player, or other mobile device into the USB port on your BRAVEN.
3. Plug the other end of the cable into your mobile device, and it will immediately begin charging.

SPEAKERPHONE

Press the Play button on your BRAVEN to answer the call over the speaker. Press the Play button again to end the call.

DTS AUDIO

BRAVEN 8 Series speakers include a proprietary, bass-enhancing technology from DTS Audio called SRS WOW HD. To activate SRS WOW HD, press the volume up and volume down buttons simultaneously for two seconds while music is playing on the speaker. Press the volume up and down buttons again for two seconds to turn off SRS WOW.

WATER-RESISTANT FEATURE (BRV-HD ONLY)

- The BRV-HD is IPX3 water-resistant. BRV-HD speakers are not intended to be submerged in water, but are resistant to light rainfall and light water splashing.
- **IMPORTANT:** To ensure your BRV-HD speaker is prepared for use in a wet environment, remove all cable connections and tightly close the side water cap. If the water cap is not properly closed, the BRV-HD will not be water resistant.

PAIR TWO 8-SERIES SPEAKERS TOGETHER FOR EVEN BIGGER SOUND

Two BRAVEN 8-series units (BRAVEN 805, 1100, BRV-HD, 850, and 855s) can be paired together for left and right stereo using “TrueWireless™” technology by following these instructions precisely:

1. Disconnect all Bluetooth® connections (if any) on your cell phone, tablet, or other Bluetooth® source and remove any previously paired 8-series speakers from your device.
2. Press and hold the Battery Check button on both 8-series speakers for 5 seconds

until you hear a sonar sound from both speakers. Within 30 seconds, a second beep will indicate a TrueWireless™ connection between the speakers.

3. Follow the regular procedure to Bluetooth® pair your Bluetooth® device with either one of your 8-series units.

When you turn off either of the paired speakers while connected in TrueWireless™, both speakers will turn off. To regain TrueWireless™, press the Power Button on both 8-series speakers within 5 seconds of each other. Wait approximately 15 seconds.

The speakers will automatically reconnect to each other and to the previously connected device. You will hear two beeps indicating TrueWireless™ is reestablished.


TrueWireless™ Note

TrueWireless™ technology only supports one active Bluetooth® connection to your device at the same time. If any other Bluetooth® device (other than the paired speakers) is simultaneously connected to your device, the BRAVEN speaker's audio will distort. If distortion occurs, power down all other

Bluetooth® devices in range of your device, other than the paired 8-series speakers. Refresh the Bluetooth® connections on your device by turning Bluetooth® off and then back on. TrueWireless™ is now reestablished.

For troubleshooting and tutorial videos, please go to www.youtube.com/bravenproducts

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC L'ENCEINTE BRAVEN

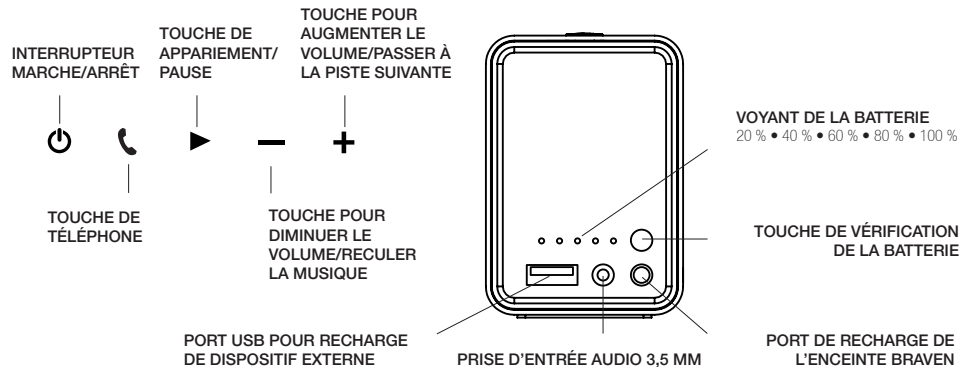

MISE SOUS TENSION ET SYNCHRO

1. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pendant 2 ou 3 secondes pour mettre l'enceinte sous tension. Appuyez de nouveau sur cette touche pendant 2 ou 3 secondes pour mettre l'enceinte hors tension.
2. Activez Bluetooth® sur le téléphone ou le dispositif avec lequel vous appariez l'enceinte (consultez le manuel d'instructions du dispositif pour savoir comment activer sa fonction Bluetooth®).
3. Maintenez enfoncée la touche de lecture de l'enceinte BRAVEN jusqu'à ce que vous entendiez le son de synchronisation de l'enceinte BRAVEN.



4. Accédez aux réglages Bluetooth® de votre téléphone ou de votre dispositif, puis sélectionnez le dispositif BRAVEN à partir de la liste.



5. Si le dispositif vous demande de saisir un mot de passe, entrez « 0000 ».



Votre enceinte BRAVEN conservera en mémoire les huit derniers dispositifs avec lesquels elle a été appariée.

REMARQUE : Si l'enceinte BRAVEN n'a pas de connexion Bluetooth® active et que vous la laissez sous tension, elle se mettra elle-même hors tension après 90 minutes. Pour réactiver l'enceinte BRAVEN, vous devrez maintenir enfoncé l'interrupteur marche/arrêt pendant 2 ou 3 secondes.



RECHARGER VOTRE BRAVEN

- Avant d'utiliser l'enceinte BRAVEN pour la première fois, rechargez-la jusqu'à ce que les 5 voyants de capacité de la batterie restent tous allumés (sans clignoter), ce qui indique que la recharge est complète (habituellement après 4 à 6 heures).
- Pour charger votre enceinte BRAVEN, branchez l'adaptateur mural. Branchez l'extrémité connecteur du câble dans le port de recharge de l'enceinte BRAVEN.

RECHARGE DE DISPOSITIFS EXTERNES

L'enceinte BRAVEN 1100/BRV-HD permet de recharger des dispositifs USB dont l'intensité de fonctionnement est de 0,3 A à 2 A (soit la plupart des cellulaires et tablettes). La vitesse de charge du haut-parleur BRAVEN 805 peut atteindre jusqu'à 1A. Pour ce faire, utilisez le port USB de taille normale, qui se trouve derrière le bouchon. Pour recharger un dispositif externe :

1. Mettez l'enceinte BRAVEN sous tension au moyen du bouton marche/arrêt.
2. Branchez le câble d'alimentation USB fourni avec le téléphone, le lecteur MP3 ou tout autre dispositif mobile dans le port USB de l'enceinte BRAVEN.
3. Branchez l'autre extrémité du câble dans le dispositif mobile; la recharge commencera sur-le-champ.

MODULE MAINS LIBRES

Appuyez sur la touche de téléphone/appariement sur l'enceinte BRAVEN pour répondre à l'appel au moyen de l'enceinte. Appuyez à nouveau sur la touche de téléphone/appariement pour mettre fin à l'appel.

DTS AUDIO

Les haut-parleurs BRAVEN de la série 8 renferment une technologie propriétaire de DTS audio appelée « SRS WOW HD » qui accentue les graves. Pour activer la technologie SRS WOW HD, appuyez simultanément sur les boutons Volume + et Volume - pendant deux secondes lorsque le haut-parleur diffuse de la musique. Appuyez à nouveau sur les boutons Volume + et Volume - pendant deux secondes pour la désactiver.

RÉSISTANCE À L'EAU DE L'ENCEINTEE (**BRV-HD**)

- L'enceinte BRV-HD est résistante à l'eau (protection IPX3). Bien que les enceintes BRV-HD ne soient pas conçues pour être immergées dans l'eau, elles résistent à la pluie et aux éclaboussures d'eau.
- **IMPORTANT** – Pour vous assurer que l'enceinte BRV-HD de BRAVEN peut être utilisée dans un environnement humide, enlevez tous les câbles qui lui sont connectés et refermez bien le bouchon étanche. Si le bouchon étanche n'est pas fermé correctement, l'enceinte BRV-HD ne sera pas résistante à l'eau.

APPARIEZ DEUX ENCEINTES 805/1100/BRV-HD POUR AMPLIFIER LE SON

Vous pouvez appairer deux haut-parleurs BRAVEN de la série 8 (805, 850, 855s, 1100 et/ou BRV-HD) pour obtenir un son stéréo au moyen de la technologie "True Wireless™". Pour ce faire, suivez les instructions suivantes à la lettre :

1. Désactivez toutes les connexions Bluetooth® (s'il y a lieu) sur votre cellule, votre tablette ou toute autre source Bluetooth® (ci-après "téléphone/tablette") et, si une ou plusieurs enceintes 805/1100/BRV-HD avaient

précédemment été appariées, supprimez-les.

2. Maintenez enfoncée pendant 5 secondes la touche de vérification de la batterie sur les deux enceintes 805/1100/BRV-HD, jusqu'à ce qu'elles produisent toutes deux le son d'un sonar. Dans un délai de 30 secondes, un deuxième bip indiquera qu'une connexion True Wireless™ a été établie entre les deux enceintes 805/1100/BRV-HD.

3. Suivez la procédure habituelle pour appairer au moyen de Bluetooth® votre téléphone ou un autre dispositif Bluetooth® avec une ou l'autre des enceintes 805, 1100 et/ou BRV-HD de BRAVEN.

Quand vous mettez hors tension une des enceintes 805/1100/BRV-HD alors qu'elle est connectée en mode True Wireless™, l'autre enceinte se met aussi

hors tension. Pour réactiver le mode True Wireless™, appuyez sur la touche d'alimentation d'une des enceintes 805/1100/BRV-HD, puis sur la touche d'alimentation de l'autre enceinte dans un délai de 5 secondes. Attendez environ 15 secondes. Les enceintes 805/1100/BRV-HD se connecteront automatiquement l'une à l'autre ainsi qu'à votre téléphone/tablette précédemment connecté. Vous entendrez deux bips, ce qui indique que le mode True Wireless™ est établi à nouveau.


Remarque sur la technologie True Wireless™

La technologie True Wireless™ prend en charge une seule connexion Bluetooth® active sur votre téléphone/tablette à la fois. Si un autre dispositif Bluetooth® (à l'exception des enceintes 805/1100/

BRV-HD appariées) est connecté simultanément à votre téléphone/tablette, le son provenant des enceintes 805/1100/BRV-HD de BRAVEN sera altéré. En cas d'altération sonore, mettez hors tension tous les dispositifs Bluetooth® qui se trouvent dans la portée de votre téléphone/tablette, à part les enceintes 805/1100/BRV-HD de BRAVEN. Actualisez les connexions Bluetooth® de votre téléphone/tablette en désactivant le mode Bluetooth®, puis en le réactivant. Le mode True Wireless™ sera ensuite rétabli.

Pour des conseils de dépannage et des tutoriels par vidéo, veuillez visiter www.BRAVEN.com/TrueWireless

CONOZCA SU BRAVEN

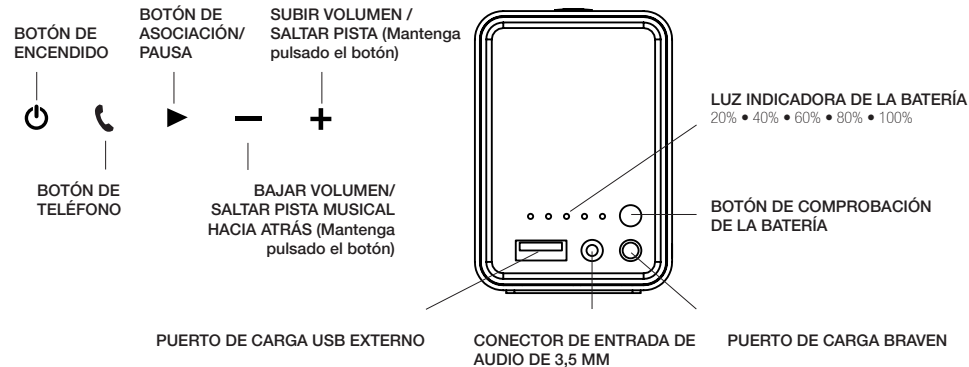

ENCENDER Y ASOCIACIÓN

1. Oprima el botón de encendido durante 2-3 segundos para encender el 805/1100/BRV-HD. Oprima el mismo botón nuevamente durante 2-3 segundos para apagar el altavoz.



2. Active el Bluetooth® en el teléfono o dispositivo con el que se esté asociando (vea el manual de instrucciones de su dispositivo para obtener información sobre la activación de su configuración de Bluetooth®).



3. Mantenga oprimido el botón de reproducción del altavoz BRAVEN hasta que escuche el sonido de sincronización de BRAVEN.



4. Vaya a los ajustes de Bluetooth® de su teléfono o dispositivo y seleccione el dispositivo BRAVEN en la lista.



5. Si se le solicita una contraseña, introduzca "0000". Su altavoz BRAVEN recordará los últimos 8 dispositivos con los que se haya asociado.

NOTA: Si el BRAVEN no tiene una conexión de Bluetooth® activa y se deja encendido, se apagará automáticamente después de 90 minutos. Para reiniciar el BRAVEN, deberá mantener oprimido el botón de encendido durante 2-3 segundos.

CARGUE SU BRAVEN

- Antes de usar su BRAVEN por primera vez, cargue la unidad hasta que todas las 5 luces LED de capacidad de la batería estén encendidas continuamente (sin parpadear), indicando una carga completa (normalmente de 4 a 6 horas).
- Para cargar su BRAVEN, conecte su adaptador de pared. Enchufe en el puerto de carga del BRAVEN el extremo que tiene el conector.

CARGUE DISPOSITIVOS EXTERNOS

BRAVEN 1100/BRV-HD está diseñado para cargar dispositivos USB que se alimentan de 0.3 A a 2 A (la mayoría de los teléfonos celulares y tablets) con el puerto USB de tamaño completo que está situado tras la tapa. El altavoz BRAVEN 805 se carga a velocidades de hasta 1 A. Para usar la carga externa:

1. Encienda el BRAVEN.
2. Enchufe en el puerto USB del altavoz BRAVEN el cable de alimentación USB que vino con su teléfono, reproductor de mp3 u otro dispositivo móvil.
3. Enchufe el otro extremo del cable en su dispositivo móvil e inmediatamente comenzará a cargar.

TELÉFONO CON ALTAVOZ

Presione el botón de llamada/asociación en el BRAVEN para contestar a la llamada por el altavoz. Presione nuevamente el botón de teléfono/asociación para dar por terminada la llamada.

DTS AUDIO

Los altavoces de la serie 8 de BRAVEN incluyen una tecnología propia de DTS que mejora los bajos de audio llamada SRS WOW HD. Para activar SRS WOW HD, oprima simultáneamente los botones para subir y bajar el volumen durante dos segundos mientras la música se está reproduciendo en el altavoz. Oprima de nuevo los botones de subir el volumen y bajar el volumen durante dos segundos para apagar el SRS WOW.

RESISTENTE AL AGUA (**BRV-HD**)

- El BRV-HD es resistente al agua IPX3. Altavoces BRV-HD no están diseñados para sumergirse en agua, pero son resistentes a la lluvia y salpicaduras de agua.
- **IMPORTANTE:** Para asegurarse de que el altavoz BRAVEN BRV-HD esté preparado para su uso en un entorno húmedo, retire todas las conexiones de cables y cierre bien la tapa contra agua. Si la tapa contra agua no está bien cerrada, el BRV-HD no será resistente al agua.

ASOCIE DOS 805/1100/BRV-HD JUNTOS PARA TENER UN SONIDO AÚN MAYOR

Dos unidades altavoces de la serie 8 de BRAVEN (805, 850, 855s, 1100 u BRV-HD) pueden asociarse juntas para tener estéreo izquierda y derecha utilizando tecnología "True Wireless™" siguiendo exactamente estas instrucciones:

1. Desconecte todas las conexiones de Bluetooth (de haberlas) en su teléfono celular, tablet u otra fuente de Bluetooth® (en lo

sucesivo, "teléfono o tablet") y elimine cualquier bocina 805/1100/BRV-HD previamente asociada.

2. Oprima y mantenga presionado el botón Battery Check en ambas bocinas 805/1100/BRV-HD durante 5 segundos hasta que escuche un sonido de sonar de ambas bocinas. En un plazo de 30 segundos, un segundo pitido indicará una conexión inalámbrica True Wireless entre las bocinas 805/1100/BRV-HD.

3. Siga el procedimiento común para asociar por Bluetooth® su teléfono u otro dispositivo de Bluetooth® con cualquiera de sus unidades BRAVEN 805/1100/BRV-HD.

Cuando apaga cualquiera de las bocinas 805/1100/


BRV-HD mientras está conectado en True Wireless™, ambas bocinas se apagarán. Para recuperar el True Wireless™, presione el botón de encendido en ambas bocinas 805/1100/BRV-HD en un plazo de 5 segundos una de otra. Espere aproximadamente 15 segundos. Las bocinas 805/1100/BRV-HD se volverán a conectar entre sí y con cualquier teléfono o tablet con que se hayan conectado previamente. Escuchará dos pitidos indicando que se ha restablecido el True Wireless™.

NOTA DE TRUE WIRELESS™

La tecnología True Wireless™ sólo admite una conexión activa de Bluetooth® con su teléfono o tablet al mismo tiempo. Si cualquier otro dispositivo

Bluetooth® (excepto los altavoces asociados 805/1100/BRV-HD) está conectado al mismo tiempo con su teléfono o tablet, el audio de los Braven 805/1100/BRV-HD se distorsionará. Si se producen distorsiones, apague todos los demás dispositivos Bluetooth® al alcance de su teléfono o tablet que no sean los Braven 805/1100/BRV-HD. Actualice las conexiones de Bluetooth® en su teléfono o tablet desactivando y volviendo a activar el Bluetooth®. Ahora se ha restablecido True Wireless™. Para solución de problemas y videos tutoriales, vaya a www.BRAVEN.com/TrueWireless

IHREN BRAVEN KENNENLERNEN

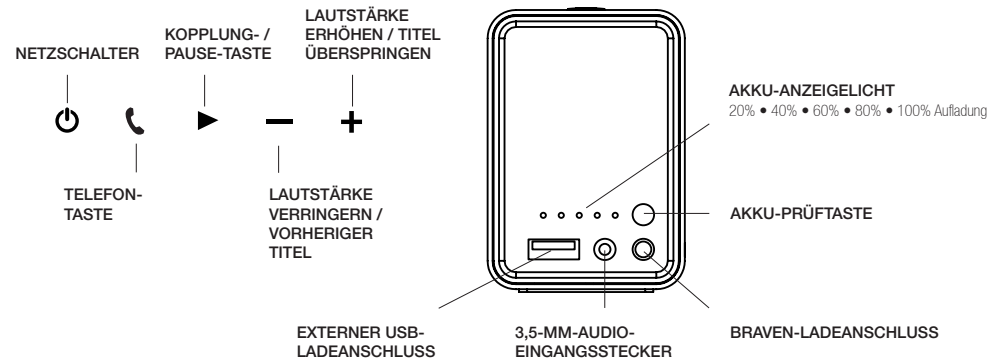

EINSCHALTEN & KOPPLUNG

1. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter 2-3 Sekunden lang, um den 805/1100/BRV-HD einzuschalten. Drücken Sie denselben Schalter noch einmal 2-3 Sekunden lang um die Lautsprecher auszuschalten.
2. Drücken und halten Sie die "Play"-Taste auf dem BRAVEN-Lautsprecher, bis Sie den BRAVEN-Kopplungston hören.
3. Halten Sie die Kopplungstaste an Ihrem BRAVEN-Lautsprecher gedrückt, bis das kopplung schnell blinkt und Sie das Synchronisierungsgeräusch des BRAVEN hören.



4. Navigieren Sie zu den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Telefons oder Geräts, und wählen Sie das BRAVEN-Gerät in der Liste.



5. Wenn Sie nach einem Passcode gefragt werden, geben Sie "0000" ein.

Ihr BRAVEN-Lautsprecher speichert die letzten 8 Geräte, mit denen er gekoppelt wurde.

ANMERKUNG: Wenn der BRAVEN keine aktive Bluetooth®-Verbindung hat, und eingeschaltet bleibt, schaltet er sich von selbst nach 90 Minuten aus. Um den BRAVEN erneut zu starten, drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 2-3 Sekunden lang.

AUFLADEN IHRES BRAVEN

- Bevor Sie Ihren BRAVEN zum ersten Mal benutzen, Einheit bitte aufladen, bis alle 5 Batterieladestands-LEDs stetig aufleuchten (nicht blinken), was vollen Ladestand anzeigt (normalerweise 4-6 Stunden).
- Zum Aufladen Ihres BRAVEN stecken Sie den Wandadapter ein. Stecken Sie den Stecker am Kabelende in den Ladeeingang des BRAVEN.

AUFLADEN EXTERNER GERÄTE

Der BRAVEN 1100/BRV-HD ist so konstruiert, dass er USB-Geräte laden kann, die zwischen 0,3 – 2,0 A abnehmen (die meisten Mobiltelefone & Tablets) wobei er den hinter der Abdeckung befindlichen full-size USB Eingang verwendet. Der Lautsprecher BRAVEN 805 wird mit einer Ladegeschwindigkeit von bis zu 1 A geladen.

1. Schalten Sie das BRAVEN auf.
2. Stecken Sie das USB-Stromkabel, das mit Ihrem Telefon, MP3-Player oder anderen Mobilgerät geliefert wurde, in den USB-Eingang am BRAVEN-Lautsprecher ein.
3. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in Ihr Mobilgerät ein, und die Aufladung startet sofort.

FREISPRECHEINRICHTUNG

Drücken Sie die Telefon-/Kopplungs-Taste am BRAVEN, um den Anruf über den Lautsprecher zu beantworten. Drücken Sie die Telefon/Kopplungs-Taste erneut, um den Anruf zu beenden.

DTS AUDIO

Lautsprecher der Serie BRAVEN 8 werden mit dem geschützten Bassverstärkungsverfahren SRS WOW HD von DTS Audio betrieben. Zur Aktivierung von SRS WOW HD halten Sie gleichzeitig die Tasten „Lautstärke höher“ und „Lautstärke niedriger“ zwei Sekunden lang gedrückt, während der Lautsprecher Musik abspielt. Sie können SRS WOW wieder abschalten, indem Sie die beiden Lautstärketasten abermals zwei Sekunden lang gedrückt halten.

WASSERBESTÄNDIGKEITSMERKMALE (BRV-HD)

- Der BRV-HD ist wasserbeständig. BRV-HD Lautsprecher sind aber nicht für das Eintauchen in Wasser konstruiert sondern für Regenbeständigkeit und Beständigkeit gegen und Wasserspritzer.
- WICHTIG – um sicher zu gehen, dass der BRAVEN BRV-HD Lautsprecher in feuchter Umgebung einsetzbar ist, entfernen Sie bitte alle Kabelverbindungen und schließen sie die Wasserabdeckung fest. Wenn die Wasserabdeckung nicht ordnungsgemäß verschlossen ist, ist der BRV-HD nicht wasserbeständig.

KOPPELN SIE ZWEI 805-/1100-/BRV-HD-GERÄTE FÜR NOCH BESSEREN SOUND

Zwei Lautsprecher der Serie BRAVEN 8 (805, 850, 855s, 1100 und/oder BRV-HD) Geräte können für linkes und rechtes Stereo mittels "True Wireless™"-Technologie miteinander gekoppelt werden, indem Sie diesen Anleitungen genau folgen:

1. Trennen Sie alle Bluetooth®-Verbindungen (falls vorhanden) auf Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder anderem Bluetooth®-Gerät (hiernach "Telefon/Tablet") und entfernen Sie alle zuvor gekoppelten 805-/1100-/BRV-HD-

Lautsprecher.

2. Drücken und halten Sie die Batterieprüftaste auf beiden 805-/1100-/BRV-HD-Geräten 5 Sekunden lang, bis Sie einen Piepton aus beiden Lautsprechern hören. Innerhalb von 30 Sekunden zeigt ein zweiter Piepton eine True-Wireless™-Verbindung zwischen den 805-/1100-/BRV-HD-Lautsprechern an.

3. Befolgen Sie das normale Verfahren, um Ihr Telefon oder Ihr Bluetooth®-Gerät mit einem.

Ihrer BRAVEN 805/1100- und/oder BRV-HD-Geräte per Bluetooth® zu koppeln. Wenn Sie einen der 805-/1100-/BRV-HD-Lautsprecher ausschalten, während er per True Wireless™ verbunden ist, schalten sich beide Lautsprecher aus. Um True Wireless™ wieder herzustellen, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter innerhalb

von 5 Sekunden auf beiden 805-/1100-/BRV-HD-Lautsprechern. Warten Sie zirka 15 Sekunden. Die 805-/1100-/BRV-HD-Lautsprecher verbinden sich automatisch wieder miteinander und mit dem zuvor verbundenen Telefon/Tablet. Sie hören zwei Pieptöne, die anzeigen, dass True Wireless™ wieder hergestellt ist.


ANMERKUNG ZU TRUE WIRELESS™

True-Wireless™-Technologie unterstützt nur jeweils eine aktive Bluetooth®-Verbindung zu Ihrem Telefon/Tablet. Wenn gleichzeitig ein anderes Bluetooth®-Gerät (neben den gekoppelten 805-/1100-/BRV-HD-Lautsprechern) mit Ihrem Telefon/Tablet verbunden ist, wird der Ton des Braven 805-/1100-/BRV-HD-Lautsprechers verzerrt.

Wenn Verzerrung auftritt, schalten Sie außer den Braven 805-/1100-/BRV-HD-Geräten alle anderen Bluetooth®-Geräte in der Reichweite Ihres Telefons/Tablets aus. Aktualisieren Sie die Bluetooth®-Verbindungen auf Ihrem Telefon/Tablet, indem Sie Bluetooth® aus- und wieder einschalten. True Wireless™ ist nun wieder hergestellt.

Für Fehlerbehebung und Anleitungsvideos besuchen Sie bitte www.BRAVEN.com/TrueWireless

CONOSCERE IL BRAVEN

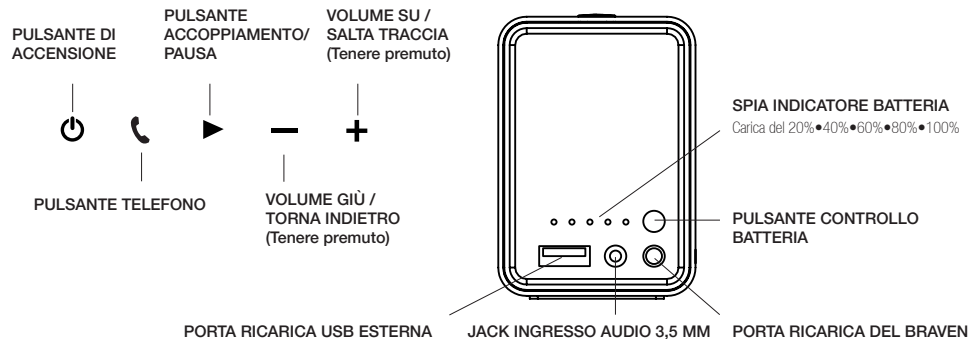

ACCENSIONE E ACCOPPIAMENTO

1. Premere il pulsante di accensione per 2-3 secondi per accendere 805/1100/BRV-HD. Premere di nuovo lo stesso pulsante per 2-3 secondi per spegnere l'altoparlante.



2. Attivare il Bluetooth® sul telefono o sul dispositivo con cui si sta eseguendo l'accoppiamento (vedere il manuale di istruzioni del dispositivo per le informazioni sull'attivazione delle impostazioni Bluetooth®).



3. Tenere premuto il pulsante Play sull'altoparlante BRAVEN fino ad udire il suono di accoppiamento



4. Andare alle impostazioni di telefono o dispositivo Bluetooth® e selezionare il dispositivo BRAVEN dall'elenco.



5. Se viene richiesto un codice, immettere "0000".

L'altoparlante BRAVEN ricorda gli ultimi 8 dispositivi accoppiati.

NOTA: Se il BRAVEN non ha un collegamento Bluetooth® attivo e viene lasciato acceso, si spegne automaticamente dopo 90 minuti. Per riavviare il BRAVEN sarà necessario tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi.

RICARICARE IL TUO BRAVEN

- Prima di utilizzare il per la prima volta, caricare l'unità fino a che tutte e cinque le spie LED di carica della batteria sono fisse (non lampeggianti) ad indicare la carica completa (di solito da 4 a 6 ore).
- Per caricare il tuo BRAVEN, inserisci il cavo in un adattatore da parete. Inserire l'estremità del connettore del cavo nella porta per la ricarica del BRAVEN.

CARICARE I DISPOSITIVI ESTERNI

BRAVEN 1100/BRV-HD è concepito per ricaricare dispositivi USB con alimentazione da 0,3A - 2A (la maggior parte dei telefoni cellulari e Tablet) utilizzando la porta USB a dimensione che si trova su retro. La velocità di ricarica dell'altoparlante BRAVEN 805 arriva fino a 1A. Per utilizzare la ricarica interna:

1. Accendere il BRAVEN.
2. Inserire il cavo di alimentazione USB in dotazione con telefono, lettore MP3 o altro dispositivo mobile nella porta USB dell'altoparlante BRAVEN.
3. Inserire l'altra estremità del cavo nel dispositivo mobile e la ricarica comincerà immediatamente.

VIVAVOCE

Premere il pulsante telefono/accoppiamento sul BRAVEN per rispondere alla chiamata sull'altoparlante. Premere di nuovo il pulsante telefono/accoppiamento per interrompere la chiamata.

DTS AUDIO

Gli altoparlanti BRAVEN della serie 8 comprendono una tecnologia brevettata della DTS Audio per il miglioramento dei bassi chiamata SRS WOW HD. Per attivare la funzionalità SRS WOW HD, premere contemporaneamente per due secondi i pulsanti Volume Su/Giù durante la riproduzione della musica dall'altoparlante. Per disattivare la funzionalità SRS WOW premere per altri due secondi i pulsanti Volume Su/Giù.

IMPERMEABILITÀ (BRV-HD)

- BRV-HD è stagno IPX3. Gli altoparlanti BRAVEN BRV-HD non sono concepiti per essere immersi in acqua ma resistono a pioggia e schizzi d'acqua.
- **IMPORTANTE** – Per assicurare che l'altoparlante BRAVEN BRV-HD sia pronto ad essere utilizzato in un ambiente umido, rimuovere tutte le connessioni via cavo e chiudere bene il tappo per l'acqua. Se il tappo per l'acqua non è correttamente chiuso, il BRV-HD non sarà stagno.

ACCOPPIARE DUE 805/1100/BRV-HD INSIEME PER UN SUONO PIÙ FORTE

Due altoparlanti BRAVEN della serie 8 (805, 850, 855s, 1100 e/o BRV-HD) possono essere accoppiate insieme per stereo sinistra e destra usando la tecnologia “True Wireless™” seguendo le seguenti istruzioni in modo preciso:

1. Scollegare tutte le connessioni Bluetooth® (se presenti) sul proprio telefono cellulare, tablet o altra sorgente Bluetooth® (d’ora in

poi “Telefono/Tablet”) e rimuovere qualsiasi 805/1100/BRV-HD precedentemente accoppiati.

2. Premere e tenere premuto il pulsante Controllo Batteria su entrambi 805/1100/BRV-HD per 5 secondi finché non si sente il suono di un sonar da entrambi gli altoparlanti. In 30 secondo, un secondo beep indicherà una connessione True Wireless™ tra gli altoparlanti 805/1100/BRV-HD.

3. Seguire la procedura regolare per accoppiare il Bluetooth® al cellulare o altro dispositivo Bluetooth® con una delle unità BRAVEN 805, 1100 e/o BRV-HD.

Quando si spengono gli altoparlanti 805/1100/BRV-

HD durante la connessione in True Wireless™, entrambi gli altoparlanti si spengono. Per ristabilire la connessione True Wireless™, premere il pulsante Power su entrambi gli altoparlanti 805/1100/BRV-HD in 5 secondi. Attendere circa 15 secondi. Gli altoparlanti 805/1100/BRV-HD si ricollegheranno automaticamente l’uno con l’altro e al Telefono/Tablet collegato in precedenza. Si sentiranno due beep che indicano che la connessione True Wireless™ è ristabilita.


NOTA TRUE WIRELESS™

La tecnologia True Wireless™ supporta solo una connessione Bluetooth® al proprio telefono/tablet

contemporaneamente. Se è collegato qualche altro dispositivo Bluetooth® (oltre agli serie 8 altoparlanti) simultaneamente al proprio telefono/tablet, l’audio del Braven 805/1100/BRV-HD sarà distorto. Se si verifica una distorsione, spegnere tutti gli altri dispositivi in prossimità del telefono/tablet, oltre i Braven 805/1100/BRV-HD. Riavviare le connessioni Bluetooth® sul proprio telefono/tablet spegnendo e riaccendendo il Bluetooth. La connessione True Wireless™ è ora ristabilita.

Per risoluzione dei problemi e video formativi, andare a www.BRAVEN.com/TrueWireless

CONHEÇA O SEU BRAVEN

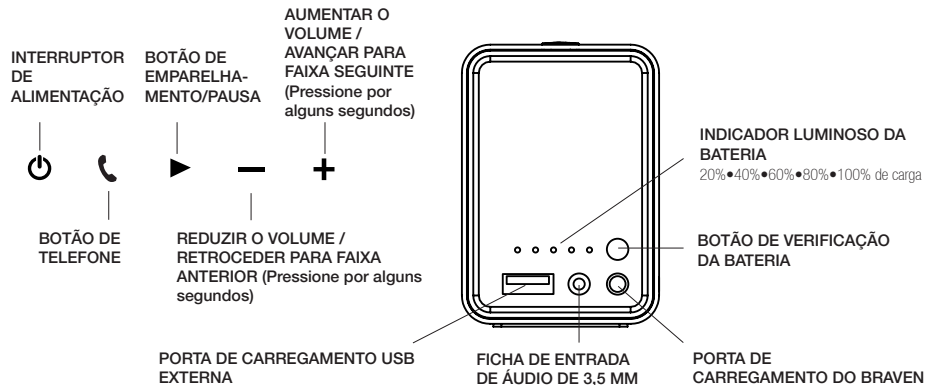

LIGAÇÃO E EMPARELHAMENTO

1. Pressione o botão de alimentação durante 2 a 3 segundos para ligar o 805/1100/ BRV-HD. Pressione o mesmo botão novamente durante 2 a 3 segundos para desligar o altifalante.
2. Active o Bluetooth® no telefone ou no dispositivo com o qual está a efectuar o emparelhamento (consulte o manual de instruções do seu dispositivo para obter informações sobre como activar as suas definições Bluetooth®).
3. Pressione e mantenha pressionado o botão de reprodução no altifalante BRAVEN até escutar o som de emparelhamento do mesmo.



4. Aceda às definições Bluetooth® do seu telefone ou dispositivo e seleccione o dispositivo BRAVEN da lista.
5. Se lhe for solicitada uma palavra-passe, introduza "0000".



O alto-falante BRAVEN irá recordar-se dos últimos 8 dispositivos com os quais foi emparelhado.

NOTA: Se o BRAVEN não dispuser de uma ligação Bluetooth® activa e for deixado ligado, irá desligar-se passados 90 minutos. Para colocar o BRAVEN novamente a funcionar, tem de pressionar e manter pressionado o botão de alimentação durante 2 a 3 segundos.

CARREGAR O SEU BRAVEN

- Antes de utilizar o seu BRAVEN pela primeira vez, carregue a unidade até todos os cinco indicadores luminosos LED de capacidade da bateria estarem acesos fixamente (não intermitentes), o que indica uma carga completa (normalmente 4 a 6 horas).
- Para carregar seu BRAVEN, conecte o adaptador de tomada. Conecte a extremidade do conector à porta de carregamento do BRAVEN.

CARREGAR DISPOSITIVOS EXTERNOS

O BRAVEN 1100/BRV-HD foi concebido para carregar dispositivos USB com uma potência de 0,3 A a 2 A (a grande maioria dos telemóveis e tablets) utilizando a porta USB de tamanho normal situada por trás da tampa. O altifalante BRAVEN 805 carrega a velocidades de até 1A. Para utilizar carregamento externo:

1. Ligue o BRAVEN.
2. Ligue o cabo de alimentação USB que foi fornecido com o seu telefone, leitor mp3 ou outro dispositivo móvel à porta USB do alto-falante BRAVEN.
3. Ligue a outra extremidade do cabo ao seu dispositivo móvel e este começará automaticamente a ser carregado.

ALTO-FALANTE

Pressione o botão de telefone/emparelhamento no BRAVEN para atender uma chamada através do alto-falante. Pressione novamente o botão de telefone/emparelhamento para terminar a chamada.

DTS ÁUDIO

Os altifalantes BRAVEN série 8 incluem uma tecnologia proprietária de reforço de graves de áudio DTS chamada SRS WOW HD. Para ativar SRS WOW HD pressione em simultâneo, durante dois segundos, os botões de aumentar e diminuir o volume durante a reprodução de música no altifalante. Para desativar SRS WOW volte a pressionar em simultâneo, durante dois segundos, os botões de aumentar e diminuir o volume.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA A ÁGUA (**BRV-HD**)

- BRV-HD é resistente a água segundo protecção IPX3. Os altifalantes BRV-HD não se destinam a ser mergulhados em água, mas são resistentes a chuva e salpicos de água.
- **IMPORTANTE** - Para assegurar que o BRV-HD da BRAVEN está preparado para utilização num ambiente húmido, retire todas as ligações de cabos e feche bem a tampa de protecção contra água. Se a tampa de protecção contra água não estiver correctamente fechada, o BRV-HD não será resistente a água.

EMPARELHAR DOIS ALTIFALANTES 805/1100/ BRV-HD PARA UM SOM AINDA MAIOR

Duas altifalantes BRAVEN série 8 (805, 850, 855s, 1100 e/ou BRV-HD) podem ser emparelhadas para obter estéreo esquerdo e direito utilizando tecnologia “True Wireless™” seguindo as instruções a seguir de forma exacta:

1. Desligue todas as ligações Bluetooth® (se existentes) no seu telemóvel, tablet, ou outra fonte Bluetooth® (a seguir denominada

“Telefone/Tablet”) e remova quaisquer unidades 805/1100/BRV-HD anteriormente emparelhadas.

2. Pressione e mantenha pressionado o botão de verificação da bateria em ambas as unidades 805/1100/BRV-HD durante 5 segundos até escutar um som de sonar proveniente de ambos os altifalantes. No espaço dos 30 segundos seguintes, um segundo sinal sonoro irá indicar uma ligação True Wireless™ entre os altifalantes 805/1100/BRV-HD.

3. Siga o procedimento normal para emparelhar o seu telefone ou outro dispositivo Bluetooth® através de Bluetooth® com qualquer uma das suas unidades BRAVEN 805, 1100 e/ou BRV-HD.

Ao desligar qualquer um dos altifalantes 805/1100/BRV-HD enquanto estiver com uma ligação True Wireless™ activa, ambos os altifalantes serão desligados. Para recuperar a ligação True Wireless™, pressione o botão de alimentação em ambos os altifalantes 805/1100/BRV-HD num intervalo de 5 segundos de tempo entre si. Aguarde cerca de 15 segundos. Os altifalantes 805/1100/BRV-HD irão ligar-se automaticamente entre si e ao Telefone/Tablet ligado anteriormente. Irá escutar dois sinais sonoros que indicam que a ligação True Wireless™ foi restabelecida.


Nota sobre True Wireless™

A tecnologia True Wireless™ suporta apenas uma

ligação Bluetooth activa simultânea ao seu telefone/tablet. Se qualquer outro dispositivo Bluetooth® (que não os altifalantes 805/1100/BRV-HD emparelhados) estiver simultaneamente ligado ao seu telefone/tablet, o áudio das unidades Braven 805/1100/BRV-HD irá soar distorcido. Se ocorrer distorção, desligue todos os dispositivos Bluetooth® ao alcance do seu telefone/tablet, que não as unidades Braven 805/1100/BRV-HD. Actualize as ligações Bluetooth® no seu telefone/tablet desligando a ligação Bluetooth® e voltando a ligá-la. A ligação True Wireless™ está agora restabelecida.

Para vídeos de tutoriais e resolução de problemas, visite www.BRAVEN.com/TrueWireless

了解 BRAVEN

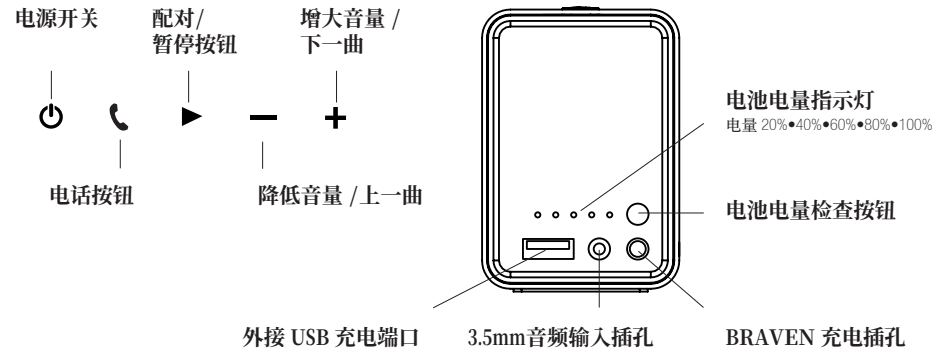

开机和配对

1. 按住电源按钮 2-3 秒钟开启 805/1100/BRV-HD。再次按住同一个按钮 2-3 秒钟关闭扬声器。
2. 激活您要与之配对的的手机或其他设备上的蓝牙 Bluetooth® (有关激活其 蓝牙 Bluetooth® 设置的信息, 请参阅您的设备的说明书)。
3. 按住 BRAVEN 扬声器上的播放按钮直至听到 BRAVEN 进



行配对的声音。找到您的手机或其他设备的蓝牙 Bluetooth® 设置, 并从列表中选择 BRAVEN 设备。



4. 如果要求提供密码, 请输入“0000”。

BRAVEN 音箱会记住配对成功的最后 8 个设备。



注意: 如果 BRAVEN 没有得到有效的 Bluetooth® 连接而依然开着, 它会在 90 分钟后自行关闭。如要重启 BRAVEN, 您必须按住电源按钮 2-3 秒钟。

给BRAVEN充电

- 在首次使用您的 805/1100/BRV-HD 之前，请对该装置充电直至所有 5 个 LED 电池电量指示灯全都稳定亮起（不再闪烁）为止，这表示电已充足（通常需要 2 至 3 小时）。
- 当需要给 BRAVEN 充电时，请将插头插入墙壁上的电源适配器。并将电缆的接头端插入 BRAVEN 上的充电插孔。

外部设备充电

BRAVEN 1100/BRV-HD 是为了利用位于防水帽后面的全尺寸 USB 端口向耗电量为 0.3A - 1A 的 USB 设备（大多数手机和 mp3 播放器，平板电脑和其它 2A 的设备不能用 BRV-1 扬声器充电）充电而设计的。BRAVEN 805 扬声器的充电电流高达 1A。外部充电的步骤如下：

1. 打开 BRAVEN。
2. 将您的手机、mp3 播放器或其他移动设备随附的 USB 电源线插入 BRAVEN 音箱上的 USB 插孔。
3. 将该电源线的另一端插入移动设备，这就立即开始充电。

免提电话

按 BRAVEN 上的电话/配对按钮可通过音箱接电话。再次按电话/配对按钮即可结束通话。

DTS AUDIO

BRAVEN 8 系列扬声器采用了一项源自于 DTS 音频的专有的低音增强技术，称为 SRS WOW HD。要启用 SRS WOW HD，请在扬声器正在播放音乐时，同时按下增大音量和减小音量的按钮，长按两秒钟。再次按下增大音量和减小音量的按钮并长按两秒钟，即可关闭 SRS WOW。

防水性能 (BRV-HD)

- BRV-HD 拥有达到 IPX3 标准的防水性能，尽管 BRV-HD 扬声器并不能浸没在水中，但是它不会受到雨水和溅起水花的影响。
- 重要事项 - 为确保 BRV-HD 扬声器随时可以在潮湿环境内使用，应当除去所有的电缆连接并紧密盖住防水帽。如果没有正确地盖紧防水帽 BRV-HD 将会丧失防水性能。

将两个 805/1100/BRV-HD 扬声器配对能获得更大音量

您可以准确按照以下说明利用“真正的无线”(“True Wireless™”) 技术将两个 BRAVEN 8 系列扬声器 (805, 850, 855s, 1100 和/或 BRV-HD) 扬声器单元配对以获得左右立体声效果:

1. 断开您在移动电话、平板电脑 (此后称为“电话/平板电脑”) 或其它蓝牙源上的所有蓝牙连接 (如有的话)

2. 同时按住 805/1100/BRV-HD 两个扬声器上的电量检查按钮 5 秒钟直至听到两个扬声器上都发出声响信号。您还会在 30 秒钟之内听到第二次蜂鸣声, 这表示两个 805/1100/BRV-HD 扬声器之间已经建立起“真正的无线”连接

3. 按照常规步骤将您的电话或其它蓝牙设备和您的 BRAVEN 805, 1100 和/或 BRV-HD 扬声器单元之一进行蓝牙配对。

在关闭用“真正的无线”技术连接的两个 805/1100/BRV-HD 扬声器中的任何一个时, 两个扬声器都将关闭。如需重新启用“真正的无线”功能, 可以在 5 秒钟内先后按住两个 BRAVEN 8 系列扬声器上的电源按钮。等待约 15 秒钟。两个 BRAVEN 8 系列扬声器相

互之间就会自动连接, 并连接到先前连接的电话/平板电脑。您将会听到表示已经重新建立“真正的无线”连接的两次蜂鸣声。


关于“真正的无线”的说明

“真正的无线”技术在同一时间内只能支持和您电话/平板电脑的一个有源蓝牙连接。如果 (除了已配对的 805/1100/BRV-HD 扬声器之外的) 任何其它蓝牙设备被同时连接到您的电话/平板电脑上的话, Braven 805/1100/BRV-HD 的声音将会失真。如果产生这种失真的情况, 可以关闭处于您电话/平板电脑的连接范围内, 除了 Braven 805/1100/BRV-HD 以外所有其它蓝牙设备的电源。然后通过先后关闭并重启蓝牙功能的方法来恢复您电话/平板

电脑上的蓝牙连接。这样就能重新建立“真正的无线”连接。

如需故障排查和教学视频方面的资料, 请访问 www.BRAVEN.com/TrueWireless

BRAVENについて

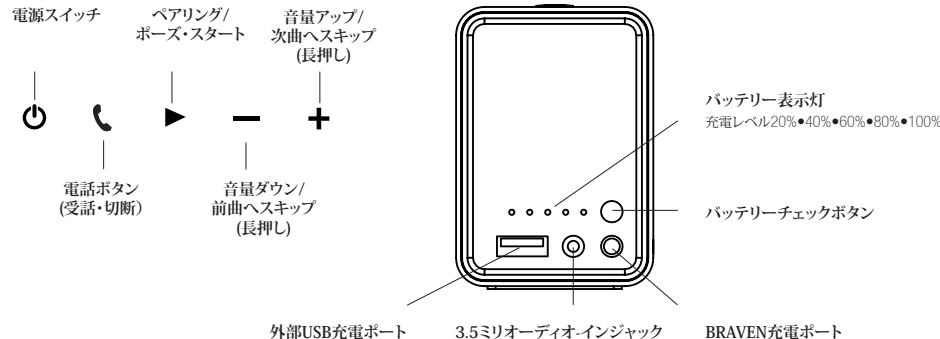

電源/ペアリング

1. 805/1100/BRV-HD のスイッチを入れるには、電源スイッチを2～3秒押してください。スピーカーのスイッチを切るには、同じスイッチを2～3秒押してください。
2. 電話あるいはペアリングデバイスのBluetooth®を起動させる (Bluetooth®設定に関してはデバイスの取扱説明書をご覧ください)。
3. BRAVEN ペアリングの音が聞こえるまで、BRAVENスピーカーのプレイボタンを押し続けてください。



4. 電話あるいはデバイスのBluetooth®設定に行き、リストからBRAVENを選択する。



5. パスコードを聞かれた場合には「0000」を入力する。

BRAVENスピーカーには、ペアリングが行われたデバイスのうち最後の8つが記憶されます。

注: BRAVEN は、Bluetooth® 接続がなくなった後もオンにしておくと、90分後に自動的に電源が切れます。BRAVENを再度オンにするためには、電源スイッチを2～3秒押す必要があります。

本体の充電

1. 最初にBRAVENをご使用される前にバッテリー表示灯5つが点灯状態になるまでスピーカー本体を完全に充電してください(通常4～6時間かかります)。
2. お客様のBRAVENを充電する際は、付属のACアダプターをご使用ください。ACアダプターケーブルを充電ポートに差し込みます。

外部デバイスの充電

BRAVEN 1100/BRV-HDはUSBポートを使用して携帯電話やタブレットのような0.3A～2Aのデバイスを充電するよう設計されています。BRAVEN 805 スピーカーの充電速度は、最大1Aです。外部充電の方法：

1. BRAVENの電源をオンにします。
2. 携帯電話、mp3プレーヤー、その他の携帯デバイスに付属のUSBパワーケーブルをBRAVENスピーカーのUSBポートに差し込みます。
3. ケーブルの反対側を携帯デバイスに差し込むと充電が始まります。

スピーカーフォン

スピーカーを使って電話に出るには、BRAVENの電話ボタンを押します。通話を切る場合も電話ボタンを押してください。

DTS AUDIO

BRAVEN 8 シリーズのスピーカーには、SRS WOW HDと呼ばれる、DTS オーディオの低音を強化する特許技術が使われています。SRS WOW HDを起動するには、音楽がスピーカーでプレイされている時に、音量を上げるボタンと下げるボタンを2秒間、同時に押します。SRS WOWをオフにするには、音量を上げるボタンと下げるボタンをもう一度、2秒間、押します。

防水性能(BRV-HDのみ)

BRV-HDの防水等級はIPX3準拠です。雨、水しぶきなどの防滴性はありますが、水中での使用はできません。

重要：BRAVEN BRV-HDスピーカーを湿潤環境で使用する場合には、すべてのケーブル接続をはずし、側面のウォーターキャップをしっかりと閉めてください。ウォーターキャップが適切に閉められていないと、BRAVEN BRV-HDは防水性がありません。

2台の805/1100/BRV-HDをペアリングしてステレオシステムとして使用する

BRAVEN 8 シリーズの (805, 850, 855s, 1100 または BRV-HD) は “True Wireless™” 機能により以下の方法で2台をワイヤレスで接続し、2機1組のステレオシステムを構築することができます (805/1100 と BRV-HD の組み合わせも可能)。

1. お客様の携帯電話、タブレットまたはその他のBluetooth®デバイス (以下「電話/タブレット」) 上の全てのBluetooth®接続を切断し、以前にペアリングした805/1100/BRV-HDのペア設定 (登録) を解除してく

ださい。

2. 両方のスピーカーのバッテリーチェックボタンを、ソナー音が聞こえるまで5秒間押し続けてください。30秒以内に2回目のピープ音が鳴り、True Wireless™での接続が完了します。

3. True Wireless™で接続された805/1100/BRV-HDいずれか片方のスピーカーとお客様の電話/タブレットを通常の方法でペアリングしてください。

True Wireless™で接続されている805/1100/BRV-HDいずれかの電源を切ると、両方のスピーカーの電

源が同時にオフになります。True Wireless™状態に復帰するには、805/1100/BRV-HDそれぞれの電源ボタンを5秒以内の間隔で押して、電源を入れてください。約15秒後にピープ音が2回鳴り、805/1100/BRV-HD両方のスピーカーが自動的にTrue Wireless™で再接続されるとともに、お客様の電話/タブレットにも再接続されます。

True Wireless™に関する注意

True Wireless™は、お客様の電話/タブレットとのBluetooth接続1つのみをサポートする機能です。複数のデバイス (ペアリングされた805/1100/BRV-HDスピーカー以外) が同時にBluetooth®接続されていると、805/1100/BRV-HDのスピーカー音に歪

が発生します。スピーカー音に歪が発生する場合は、805/1100/BRV-HD以外の接続範囲内にあるその他のBluetooth®デバイスの電源を切ってください。BRAVEN 8 シリーズのスピーカーとのBluetooth®接続も電源切断後に再接続することにより、True Wireless™状態を回復することができます。

トラブル解決、その他使用方法に関する情報は www.BRAVEN.com/TrueWireless にアクセスしてください。

BRAVEN



ONLINE: www.braven.com



MANUAL: www.braven.com/manuals



SUPPORT: www.braven.com/support



EMAIL: support@braven.com



PHONE: 1-877-9 BRAVEN (1-877-927-2836)



TUTORIALS: www.youtube.com/bravenproducts