


tangent[®]
DANMARK

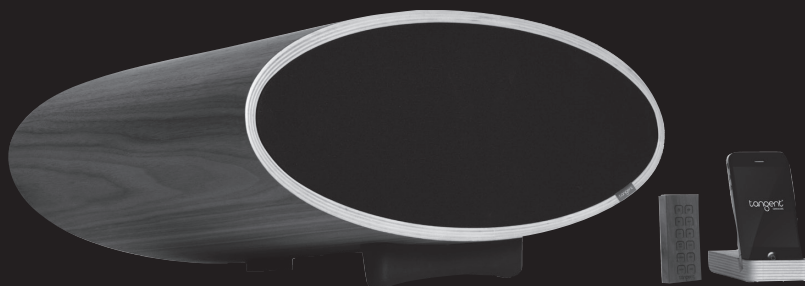

Classic

ワイヤレス・ステレオスピーカー

ユーザーマニュアル

Classic ワイヤレス・スピーカーのお買い求め誠にありがとうございます。

TANGENT 製品はお客様にご満足いただけるように優れたパフォーマンスのための設計デザインがされています。

ご利用にあたり以下の安全上のご注意をお読みください。

安全にお使いいただくために

警告 本製品を分解しないでください。
感電の危険があります。

1. この説明書をお読みいただき保管してください。
2. この説明書に従ってご使用してください。
3. ヒーター、ストーブなど熱を発する器具や熱源の近くで使用しないでください。
4. アクセサリー類は付属品をご利用ください。
5. 電源コードが家具などに挟まったり踏まれたりしないようにしてください。電源プラグはコンセントに適切に挿しほこりが溜まらないようにしてください。
6. 長期間使用しないときや雷発生時には電源プラグを抜いてください。
7. 本製品を、水濡れやしぶき、蒸気にさらしたりしないでください。本製品の上に、花瓶などの液体の入った物を置くことなどをしないでください。
8. 下記のような場合、お買い求めの販売店または弊社へご連絡の上リペアサービスが必要となります。電源プラグやケーブルが破損したとき、液状物や水に濡れたとき、落下等で衝撃が加わったとき、正常に動作しないとき等。
9. 認定者以外による本製品の改造、分解された場合、限定製品保証が適用されません。

ご注意 誤った使用をされると危険な状態になることがあります。かならず本書記載の正しい使用方法でご利用ください。

クリーニング 本体に傷をつけないためお掃除には柔らかく乾いた布を使用してください。アルコールなどの液体を使用しないでください。本体の塗装を損傷したり製品内部の電子部品の故障や火災の原因になります。お掃除のときには必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

過電流・過負荷 感電や火災を防ぐために、ご利用の電源コンセント、電源延長コードが過負荷にならないように注意してください。

火気厳禁 本品を火気から遠ざけてご利用ください。熱を帯びる白熱灯、キャンドルなどは本品の上や近くに置かないでください。

使用環境 本品は気温 5℃～40℃の環境でご利用ください。

ラベル 製品と安全関連のラベル、本品背面と電源アダプターに記載されています。

電源コードの配置 電源コードやプラグはいつでも簡単に抜き差しして電源切断ができるようにしてください。

リモートコントロールの電池 お子様がリモコンの電池に触らないように注意してください。誤った取扱は火災や火傷の原因になります。電池を飲み込んだ場合、至急適切な医師の治療を受けてください。100℃以上の過熱状態にしないでください。分解しないでください。充電しないでください。正しい電池タイプだけをご使用ください。

本品は (CR2025) を使用します。

注意 誤った電池交換は発煙、発火、破裂の危険があります。

使用済み電池 使用済み電池の廃棄は各自治体の定める方法に従い適切に処分してください。また、太陽光にあてたり、火中に投じるなど過度の熱にさらさないでください。

廃棄される場合、各自治体の定める方法をご確認ください。本品はリサイクルできる製品です。


EU 地域では WEEE 指令の適用表示マーク付き製品は家庭用一般廃棄物としての廃棄はできません。各地域の定める指定回収所に持ち込んでください。

欧州廃電気電子機器リサイクル指令 (WEEE) は地球および人間健康の配慮のため、大幅な環境改善、廃棄物の低減を目標に発効されました。使用済み製品のリサイクルにご協力をお願いします。

本品がまだ使用可能である場合、再利用されたい方や施設への提供や譲渡も検討してください。

コントロールインジケーター

フロントパネル

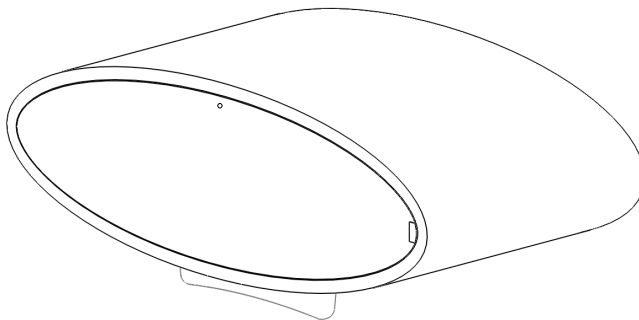

スピーカーグリル内の LED インジケーター

無点灯 スタンバイ

点滅 リモコン操作受信

淡い白色点灯 オン


淡い白色点滅 ミュート

白色点灯 AUX 入力

白色点灯 Bluetooth 接続

白色の早い点滅 Bluetooth ペアリング中

リアパネル

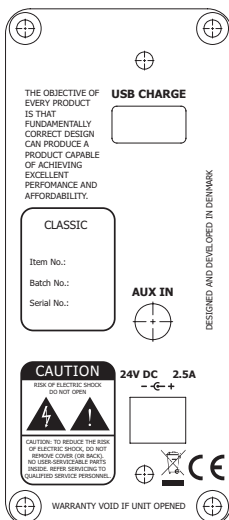


USB CHARGE – USB で他のモバイルデバイスの充電ができます。

AUX IN – iPhone、Smartphone、MP3 プレイヤー、テレビなど外部入力デバイスを接続できます。
(3.5 mmオーディオジャック)

DC in – 付属の電源アダプターを接続します。

リモートコントロール

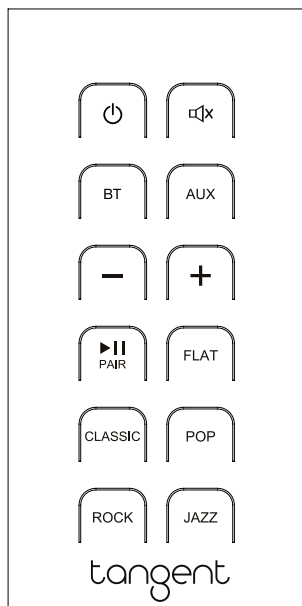

コントロールボタン


	電源ボタン ON/ スタンバイ		ミュート
	Bluetooth		AUX (外部入力)
	音量 (下げる)		音量 (上げる)
	再生 / 一時停止 / ペアリング		[EQ] エフェクトなし
	[EQ] Classic エフェクト		[EQ] Pop エフェクト
	[EQ] Rock エフェクト		[EQ] Jazz エフェクト

EQ : サウンドイコライザー

リモートコントロールの電池セット / 交換

リモコンには CR2025 電池が付属しています。リモコンでの操作できる距離が短くなったり動作が不安定になった場合は電池を交換をしてください。

1. リモコンの背面にある電池収納部を引き出し古い電池を取り除きます。
2. 新しい電池 CR2025 をセットします。必ず「+」側を上に出します。
3. 電池収納部をリモコンにセットします。

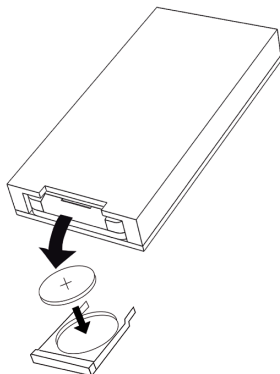


警告 リチウム電池を分解、ショート、充電、水にさらす、火気に投入する、高温にさらすなどを行うと破裂したり火傷の原因になります。

ポケット、財布または他の金属物と容易に接触するような環境や場所、他の電池や危険物、可燃物と一緒に保管しないでください。涼しく乾燥した換気の良い場所で保管してください。移送・運搬および廃棄の際には関係法令に従ってください。

ご利用開始時に

1. 下図のようにリモコンの電池収納部から保護シートを取り除きます。
2. 最初に付属の電源アダプターの DC ジャックを本品リアの DC プラグに接続してから AC プラグをコンセントに接続します。
3. リモコンの電源ボタンで本品の電源を ON にすると LED インジケータは淡い白色で点灯します。

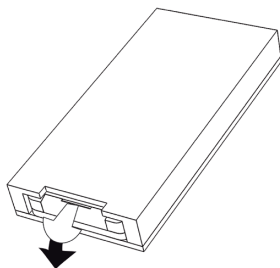

Bluetooth デバイスとのペアリング

本品は他の Bluetooth 2.0 & 2.1 を搭載したほとんどの他のデバイスとペアリングすることができます。ペアリングの方法はデバイスによって異なる場合があります。それぞれの機器の取扱説明書も参照してください。

1. 本品の [電源ボタン ON/ スタンバイ] キーを押して電源を入れます。
2. リモコンの [BT] キーを押します。LED インジケータは、ホワイト点灯になります。
3. [PAIR] キーを 3 秒間押し続けるとビープ音が鳴り LED インジケータは白色で点滅しペアリングを待ちます。
4. お使いの Bluetooth デバイス（例スマートフォン）の設定で、本品は「TANGENT CLASSIC」と表示されます。
5. ペアリングされると、デバイスのメニューに " 接続 " や "Connected" などと表示されます。LED インジケータは白色で点灯します。
6. Bluetooth ワイヤレス接続で音楽をお楽しみください。

備考

接続先の Bluetooth 機器からパスコードを要求された場合、"0000" を入力します。（本品のパスコードです）本品は 8 つのペアリングを記憶します。記憶されたペアリングを削除するには、[再生 / 一時停止 / ペアリング] キーをビープ音が鳴るまで押し 1 秒後もう一度繰り返します。（1 秒間隔で計 2 回）再度他の機器と接続したい場合はペアリングを行う必要があります。

* Bluetooth のオーディオの動作範囲は最大 10 メートルまでです。（環境により変わります）

AUX オーディオ接続

1. 本品リアパネルの AUX IN に接続したい機器のオーディオケーブルを差し込みます。
2. リモコンの [AUX] キーを押します。LED ライトが白色点灯となります。
3. 音量を調整します。
4. AUX モードでの操作は接続した機器で行います。

イコライザー

リモコンの Pop、Jazz、Rock、Classic で選択してください。

オートスタンバイ


音量がミュートの場合またはアイドル状態が 20 分間続いたときは、自動的にスタンバイモードに切り替わります。

USB を利用した他の機器への充電

本品の電源が入っていることを確認します。
本品背面の USB ポートより USB 充電ができる他の機器につながます。

トラブルシューティングとサポート

本品が期待通りに動作しない場合は本マニュアルをよくお読みください。
本品が全く動作しない場合は電源アダプターと電源ボタン が ON オンになっていることを確認してください。
それでも動作しない場合は、カスタマーサポートに連絡してください。

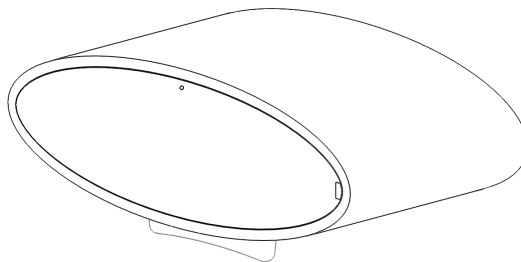

CLASSIC - 仕様

- ワイヤレス・ステレオスピーカー
- 50W x 2 DSP (デジタル信号処理) アンプ
- MP3 プレーヤー / オーディオデバイス用の AUX 入力
- 外部機器充電 (USB ポート)
- 専用リモコン、木製リモコンカバー付属
- オーディオプレーヤー用木製スタンド付属
- 高音質コーデック apt-X での Bluetooth 接続
- Classic Danish Design (デンマークデザイン)



© 2012 CSR plc and its group companies.

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tangent is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Classic

ワイヤレス・ステレオスピーカー

国内総輸入販売代理店

モダニティ株式会社
www.modernity.jp

〒106-0044 東京都港区東麻布 1-23-5 PMCビル3階

カスタマーサポート 03-3585-6054

