



# Aero Bull FAQ ver. 1.01

この度は MusicLife 製品をお買い上げ頂きありがとうございます。快適にご使用いただぐ為にも、是非この FAQ をお読みください。

## 1. True Wireless 接続について (XS1/HD1 共通)

2 台の Aerobull を左右のチャンネルに振り分けることで、更なる臨場感とパワーで音楽がお楽しみ出来ます。


True Wireless 接続方法について： 2 台の Aerobull の電源を OFF にして下さい。(XS1 はサングラス中央に、HD1 は尻尾の付け根に電源ボタンがあります。)又、音楽を再生するデバイスの Bluetooth も OFF にしておいて下さい。

左チャンネルに置く Aerobull の電源を入れ、そのまま電源ボタンを押した状態で**音量ボタンのマイナス**も同時に押して、約 3 秒お待ち下さい。(XS1 の音量ボタンは右前足に、HD1 はサングラスの上部にあります)。左チャンネルの設定が完了すると、“Speaker Left”と音声でお知らせします。

次に、右チャンネルに置く Aerobull の電源を入れ、そのまま電源ボタンを押した状態で**音量ボタンのプラス**も同時に押して、約 3 秒お待ち下さい。(XS1 の音量ボタンは右前足に、HD1 はサングラスの上部にあります)。右チャンネルの設定が完了すると、“Speaker Right”と音声でお知らせします。

左のスピーカーと右のスピーカーの接続が自動的に行われ、最終的に設定が完了致しますと、”Device Connected”と音声でお知らせします。

音楽を再生するデバイス（スマホなど）の Bluetooth を ON にし、(表示された 1 台の) Aerobull にペアリングしてください。ペアリングが完了致しますと、同様に”Device Connected”と音声でお知らせします。

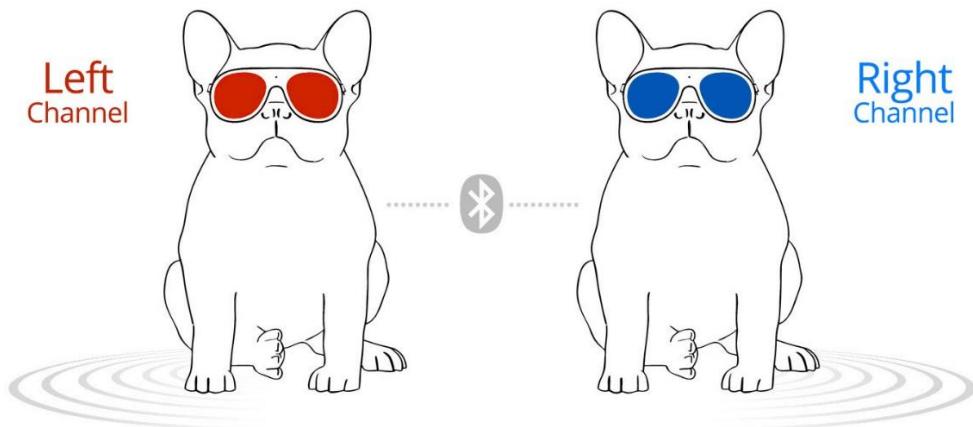

## 2. True Wireless 接続の解除 (XS/HD1 共通)

音楽を再生するデバイス（スマホなど）のBluetoothをOFFにして下さい。

本体にある音量調整のプラスとマイナスのボタンを同時に約3秒長押し願います。

(XS1の音量ボタンは右前足に、HD1はサングラスの上部にあります)。接続が解除されると“True Wireless OFF”と音声でお知らせします。

## 3. フームウェアのアップデート (XS1/HD1 共通)

より快適にご使用出来るために、メーカーでは最新のファームウェアを提供す事があります。ファームウェアは専用サイト <https://musiclife.paris/support/firmware> からダウンロード願います。(インターネット接続の環境が必要です)

該当するモデル名を選択しダウンロード願います。

尚、現在ファームウェアは Windows7, 8, 10 と互換性のあるパソコンのみで対応 しております。(Mac版に関しては現在準備中です)

パソコンとAeroBullをUSB/マイクロUSBケーブルで接続して下さい。



AerobullのマイクロUSB接続口は本体の後ろにあります。尚、本体にはUSB/マイクロUSBケーブルは同梱されておりません。(必ずデータ転送が出来るケーブルをご使用下さい。ご不明な場合は、ケーブルメーカーへお問い合わせ願います。)

ダウンロードが完了致しましたら、AeroBullの電源を入れ、パソコン上のアイコンをクリックし、アプリを開いてください。

中央部にあるProduct Infoをクリックしますとファームウェアのバージョンが確認出来ます。

Updateが必要な場合：

Update => Confirm to proceed => OKと進んだらデータの書き込み(Writing)を開始します。その後、Processing Dataと表記され、アップデートまでの終了時間がカウントダウンされます。

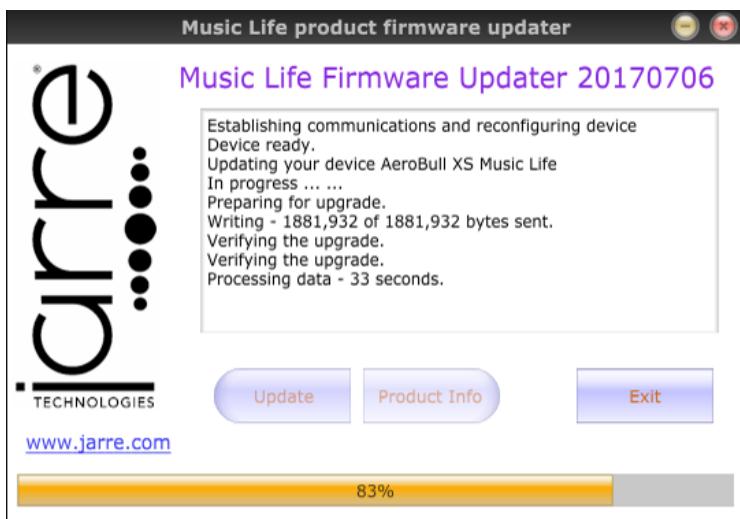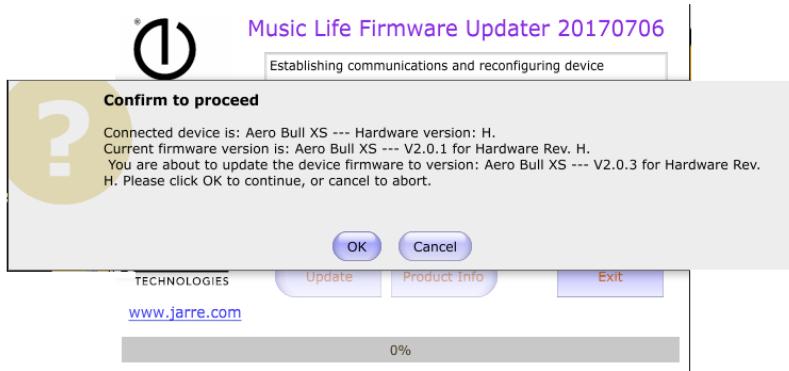

Success と表示されたらOKを押し、USB ケーブルを抜き、必ず Aerobull のスイッチを一度切り、再スタート願います。



4. デバイスの Rewind(<<)を押すと前の曲に戻らず、誤動作します。

一部でデバイスではシャッフル再生があり、この機能をONにしているとこのような症状となります。シャッフル機能をOFFにしてお試し下さい。

5. パソコンで Aerobull に Bluetooth 接続したらパスワードを尋ねてきます。  
一部のデバイスでは Bluetooth 接続時にパスワードの入力が必要な場合があります。  
その場合は、“0 0 0 0”か“9 9 9 9”と入力願います。
6. 製品のお手入れに関して  
乾いた布で拭いて下さい。化学品の入った洗剤や薬品などは決してご使用しないで  
下さい。本体の変形や故障の原因となり、保証の対象外となります。
7. AeroBull XS1 の充電時間に関して  
持ち運び可能な Aero Bull XS1 は、フル充電まで約 4 時間を要します。  
(バッテリー残量がゼロの場合)
7. その他、故障かな？と思われた場合は、  
[support@modernity.jp](mailto:support@modernity.jp)  
までメールでお問い合わせ願います。

以上