

Jacob Jensenデザインの
Tangent fjord miniを
お買い上げいただき有難うございます

JP

これまでの家庭用ワイヤレススピーカーでは、技術的な特長、音質や性能、操作性、そしてデザインに対して何か一つ妥協する点がありました。しかし、Tangent fjord mini の登場で、その必要もなくなり、家庭でもデザイン性の優れた製品をご使用し、心地よいサウンドとデザインの美しさを感じることが出来るようになりました。

Tangent fjord mini は、デザイン性の高い大音量の小型ワイヤレススピーカーです。ボタンにも高品質材料を使用。外観と機能が高いレベルで調和しています。

Jacob Jensenデザインの
Tangent fjord miniを
十分にお楽しみください

Tangent一同

クイックスタートガイド:

Tangent fjordを開封します。

本体底面にある [ON/OFF] ボタンをONにし、本機上部にあるタッチセンサーを軽く押して本機の電源を入れますと、本機はペアリングモードになります。スマートフォン等の設定画面からBluetoothをONにし、fjord miniを確認し接続します。(お使いのスマートフォン等にNFC機能が有り、有効になっている場合、簡単にペアリングする事が出来ます。NFCは本機上部にあります。)

お使いの機器とペアリングされ、音楽を再生出来ます。

fjord mini の電源をオフにするには、タッチセンサーを長押しします。

充電が必要な場合、Tangent fjord をチャージドック (充電台) に乗せて下さい。

タッチキーの機能

電源を入れる

短く押す

電源を切る

長押しする (操作モード、ペアリングモード)

音量を上げる

再生中にゆっくり押す (タップ x1)

音量を下げる

再生中に速く押す (複数回タップ)

ペアリングリストを取り消す

ペアリングモード (長押し) 後2回押す

電話を受ける

着信時に短く押す

電話を拒否する

着信時に長押しする

通話を終了する

通話時に短く押す

通話中着信を受ける

通話中着信時に2回押す

LED :

白

通常モード、充電完了

白点灯

Bluetooth ペアリング


赤

充電中 (充電完了時にオフになる)

赤点滅

バッテリー残量が少ない

1

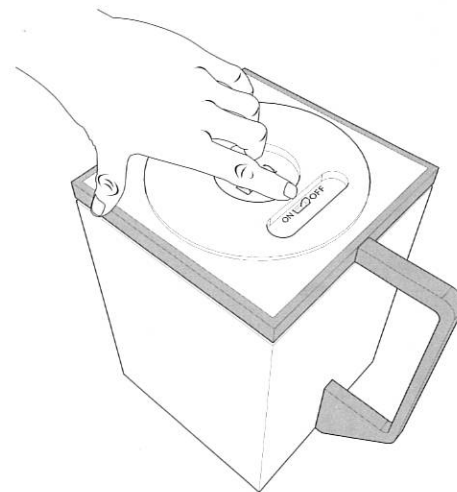


JP

タッチセンサー ON/OFF

先ず、底面の [ON/OFF] ボタンをONにして、本機の上部にあるタッチセンサーを起動します。(輸送中の不意な起動を防止するため)

2

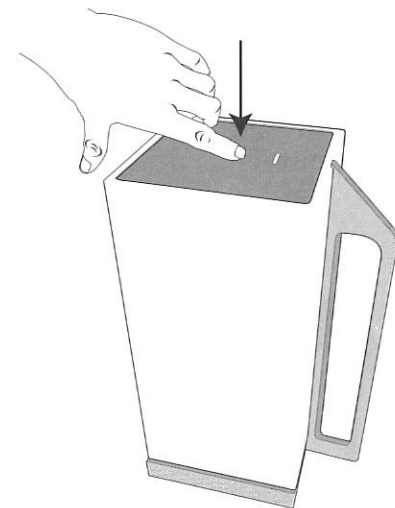


電源オン


タッチセンサーを軽く押して、本機の電源をONにします。

3

白LEDがONになり、点滅します。
(白点滅LED = Bluetooth ペアリングモード)

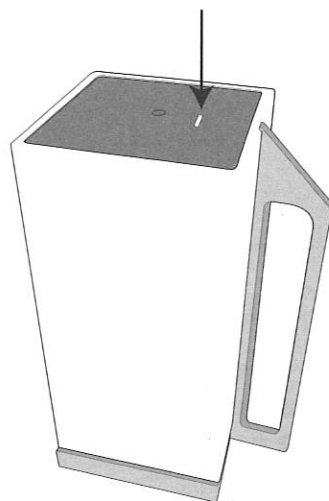

4

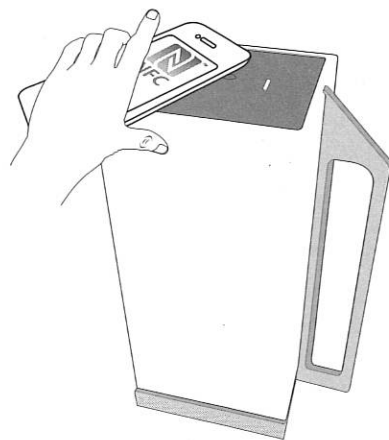

Bluetooth デバイスより、[fjord mini] を選択してペアリングします。
お使いのデバイスがNFC搭載の場合、この機能からペアリングすることができます。
(NFCはfjord miniの上部にあります)。
fjord miniに接続するとLEDが点灯します。

5

接続完了です。音楽を再生出来ます。




6

音量を上げる
スピーカーの音量を上げるには、音楽の再生中にタッチセンサーをゆっくりと押し、ステップを上げていきます (タップ x1)。ピープ音が聞こえたら音量は最大になっています。



7

音量を下げる
スピーカーの音量を下げるには、再生中にタッチセンサーを速く押します (複数回タップ)。

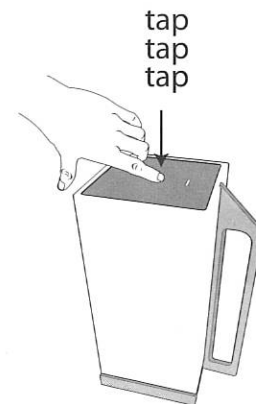


8



電話を受ける

着信に応答するにはタッチセンサーを短く押します

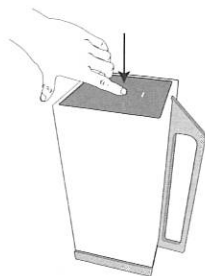


9



通話を終了する

通話を終了するにも、タッチセンサーを短く押します

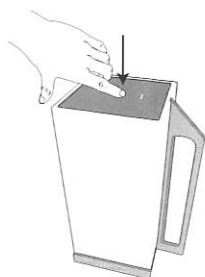


10



電話を拒否する

電話を拒否するには、タッチセンサーを長押しします

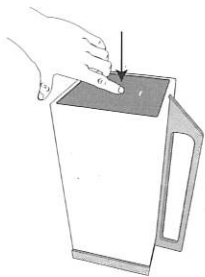


11



通話中着信を受ける


通話中着信を受けるには、タッチセンサーを2回押します

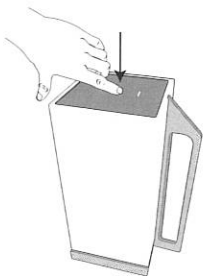

12

バッテリー残量が少ない

バッテリー残量が少なくなるとLED が赤く点滅します。

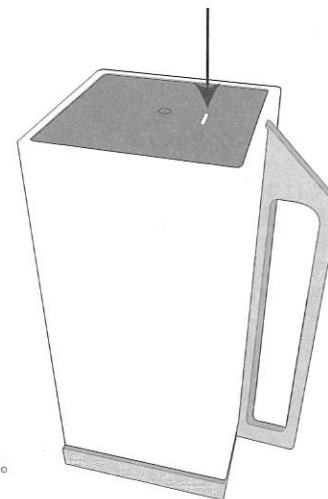


JP

13

バッテリー充電

fjord mini を充電するにはチャージドックにセットします。

充電中はLEDが赤く点灯し、充電が完了するとオフになります。

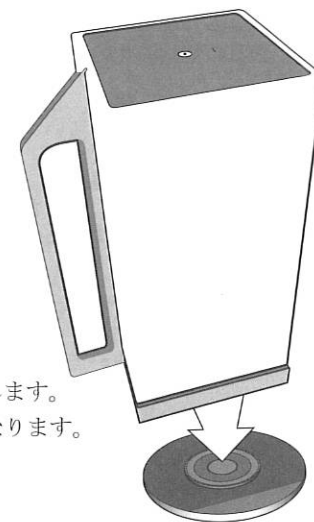

本製品または説明書に記載のこの記号は、お使いの機器は、機器の寿命のため廃棄する場合、家庭ゴミとは分けて廃棄する必要があることを示します。EUでは別途回収システムが有ります。詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。

安全取扱上の注意事項

警告：火災あるいは感電防止の為、このスピーカーは雨や湿気の影響を受ける場所に置かないでください。

感電、火災などのリスクを失くす為：

1. ラジエータ、ヒートレジスタ、ストーブなどの熱源（アンプを含む）の近くに本機を設置しないでください。
2. 本機の換気口を塞がないでください。
3. 本機に水がかからないようにしてください。花瓶など、液体が入った物を本機の上に置かないでください。
4. 本機の上に重い物を置いたり、また上に乗ったりしないでください。荷重によって落下したり、思わぬ怪我の原因になります。
5. 電源入力およびその他安全取扱上の注意事項については、本器裏面の定格ラベルをお読みください。
6. 本機は、電源が入った状態でのみ使用するように設計されています。
7. 電源コードを踏んだり、プラグ、コンセント、本機とつながっている部分に挟まったりしないように、電源コードを保護してください。
8. 本機からプラグを抜く際は、電源コード自体を引っ張らないでください。常にプラグをしっかりと握り、コンセントから真直ぐに引いてください。
9. 摩耗などで破損したコードは全て、速やかに修理するか交換してください。コード自体、プラグまたはコネクター端子に亀裂や摩擦による破損がみられる場合、そのコードはご使用しないで下さい。
10. 火災や感電の危険から防止する為、コンセントは完全に差し込んで下さい。完全に差し込めない場合、延長コード等でのご使用はしないでください。
11. 火災や感電の危険防止の為、本機が雨や湿気の影響を受けないようにしてください。
12. 長期間ご使用しない場合、または雷雨天の場合は、特に雷の影響を受けないように、本機のプラグを抜いてください。雷や電力サージによって破損しないように本機を保護します。
13. 修理作業はどのような場合も、個人で行わないでください。
キャビネットを開けないでください。
修理作業はどのような場合も、資格ある技術者に依頼してください。
14. 本機のバッテリーが、太陽、炎等の熱の影響を受けないようにしてください。
15. 安全及び節電の為、夜間・休憩中・外出時等、本器を長期間ご使用にならない場合は電源をお切りください。本機を電源をOFFにして、コンセントからメインプラグを抜いてください。
16. クリーニングする場合は、乾いた布を使用してください。
17. バッテリーを廃棄する場合は環境に配慮してください。バッテリーはリサイクルするなどの処理が必要です。本製品は、家庭ゴミとともに廃棄することは出来ません。機器をリサイクルする所定の場所で廃棄する必要があります。廃棄物の回収、リサイクルによって、資源の保護を支援することになり、本製品を環境にやさしく、衛生に配慮した形で確実に廃棄することができます。
18. バッテリーは分解したり交換したりしないでください。
バッテリーについて不明な点などありましたら、本機をサービスセンターにお持ち込みください。