



One

取扱説明書

本ページは、国内の正規取扱店でのみご購入された方向けとなり、よって保証内容も国内代理店の保証書の内容を優先するものとします。

この度はEOZのBluetoothイヤフォンOneをお買い上げ頂きありがとうございます。本機をご使用になる前にマニュアルをお読み下さい。EOZ Oneは簡単に携帯電話・スマホ・その他Bluetooth機能を搭載しているNotebook・iPod・タブレットに接続し、音楽を聴いたり、電話応答が可能です。更なる詳細情報やサポートが必要な場合は、メーカーウェブサイト www.eozaudio.com をご覧ください。

安全にご使用頂く為に：

- 1)この取扱い説明書をよく読んで、内容に従って下さい
- 2)高い場所からの落下などは不具合発生の原因となります
- 3)湿度の高い場所での保管や使用、水や液体をかけないで下さい。もし水がかかった場合などは、本機のご使用を止めて下さい。感電や破裂などで本機の故障、もしくはご自身の怪我につながる場合があります。
- 4)本機を高温になる場所に置かないで下さい。(例：直射日光、ラジエーターやストーブ等の熱を発する物の近く。製品の破損、性能劣化、バッテリーの消耗等の原因になります)
- 5)ご自身での本機の修理、改造、分解（特にバッテリー）はお止め下さい。保証の対象外となります。
- 6)本機の上に重たい物を載せないで下さい
- 7)充電には付属品を必ずお使い下さい
- 8)長期間ご使用にならない時や、落雷発生時には充電ケーブルを外して下さい
- 9)使用方法を誤りますと、バッテリーから発火や火災の原因となりますのでご注意下さい

スペック：

9 mm ダイナミックドライバー

周波数特性：20 - 20,000 Hz

バッテリー:計 2 個のリチウムイオンバッテリー搭載（各容量: 50 mAh）

最大再生時間：（フル充電時） 8 時間

スタンバイ時間：最大 1 0 日

充電時間：約 9 0 分

Bluetooth 4.1 に準拠

コーデックス：aptX, AAC をサポート

電波受信距離：10m-20m（電波環境による）

マイク付きリモコン

同梱品



キャリングポーチ



シリコン製イヤチップ（3 サイズ）



フォーム製イヤチップ（3 サイズ）

注意：イヤチップは消耗品の為、サービス対象外となりますので、ご了承下さい。



充電用マイクロ USB ケーブル EOZ One イヤフォン本体



取り扱い説明書



EOZ メンバーカード

Left/Right(左右)の表示場所

耳のかかる金属性ケーブルカバーに印刷されております。




本機の装着方法：



本機は、インイヤーモニター用イヤフォンの如く、ケーブルを耳の後ろ側へ回す、アラウンドイヤータイプの設計です。イヤフォンの右 (R) と左 (L) を確認して、それぞれの耳に挿入してください。ケーブルを耳の上から回し、位置を固定して下さい。ケーブルカバーの金属部を少し引っ張りケーブルのたるみを取ります。イヤフォンを耳に挿入してください。

低域が不足しているように感じる場合、イヤチップがしっかり密着していない場合があります。耳のさらに奥までそっとイヤフォンを押し込むか、別のサイズのイヤチップを試してみてください。本機には、シリコン製とフォーム製のイヤチップを同梱しておりますので、お試し下さい。

ペアリング

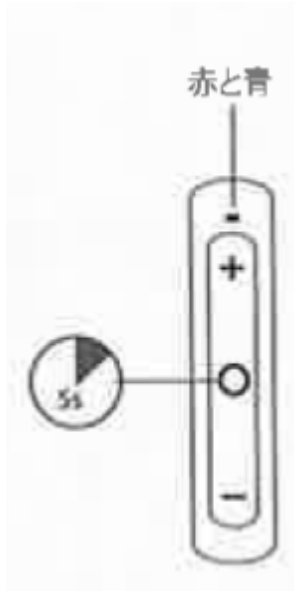

- EOZ One の電源がオフになっていて、他のデバイスと接続されていないことをご確認ください。
- EOZ One と接続するスマホ・携帯電話、コンピュータ、または音楽プレーヤーの Bluetooth 設定を有効にしてください。
- EOZ One で LED インジケータが青と赤に点滅し、連続で 2 つの異なる音が聞こえるまで「O」を最低 5 秒間長押し願います。
- 「検索」を押し、使用可能なデバイスの検索を開始してください。
- お使いのスマホ・携帯電話、コンピュータ、または音楽プレーヤーから、使用可能なデバイスのリスト上の「EOZ One」を選択してペアリングを開始してください。

- ペアリングが成功すると、EOZ One が他のデバイスに接続されていることを示すビープ音が鳴ります。
- ペアリングが失敗した場合は、「O」ボタンを 5 秒間押してイヤフォンの電源を一度オフにし、電源が切れた後に、もう一度このプロセスを繰り返してください。

自動ペアリングモード：

- ペアリングされたデバイスは、ペアリング情報が削除されない限り、設定は残っています。
- 以前に EOZ One とペアにしたスマホ・携帯電話、コンピュータ、または音楽プレーヤーの Bluetooth を有効にしてください。
- EOZ One で "O" ボタンを 3 秒間押して電源を入れてください。
- EOZ One は自動的にデバイスと接続されます。

ペアリングをデバイスから削除：


- スマホ・携帯電話、コンピュータまたは音楽プレーヤーの Bluetooth 設定に移動し、EOZ One を削除してください。

電源の ON：

リモコン中央部の LED インジケータが青色と赤色に点滅するまで "O" ボタンを 2～3 秒間押し続けます。

電源の OFF :

リモコン中央部の LED インジケータが消灯するまで "O" ボタンを 2~3 秒間押し続けます。

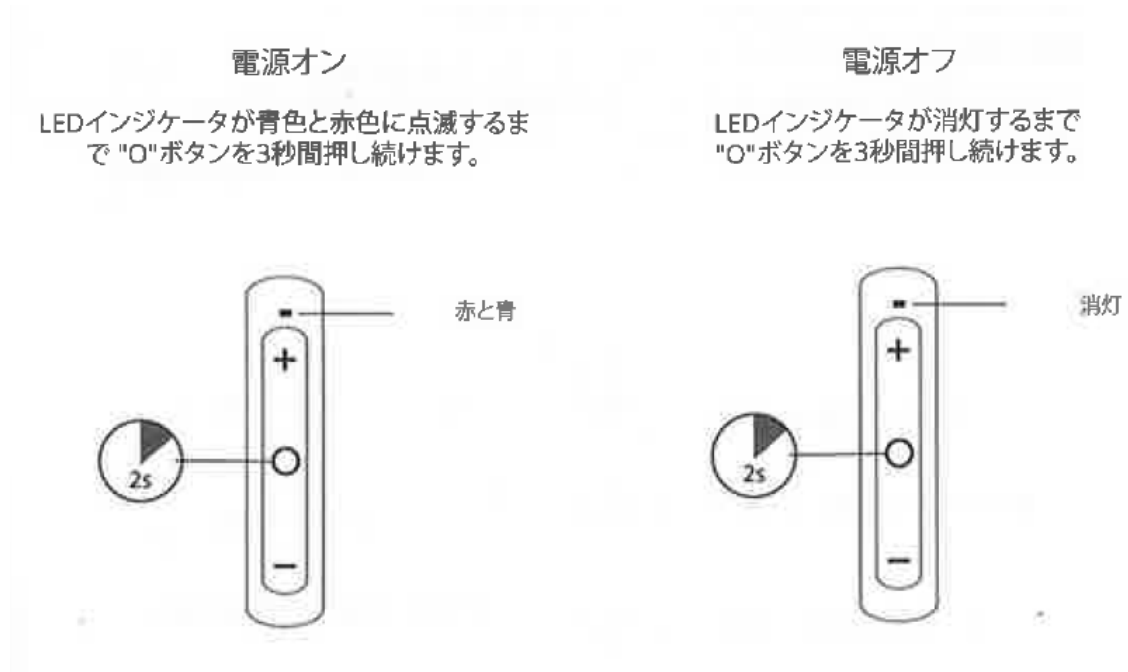


リモコンによる音楽のコントロール方法:

- 音楽を再生または一時停止するには、"O" ボタンを押します。
- 前のトラックに戻るには「-」ボタンを押します。 次のトラックに進むには「+」ボタンを押してください。
- 音楽の音量を調節するには、「-」と「+」ボタンを長押ししてください。

“+” 音量アップと次のトラック用のボタン

“-” 音量ダウンと前のトラック用のボタン

“O” ボタンを押して再生/一時停止

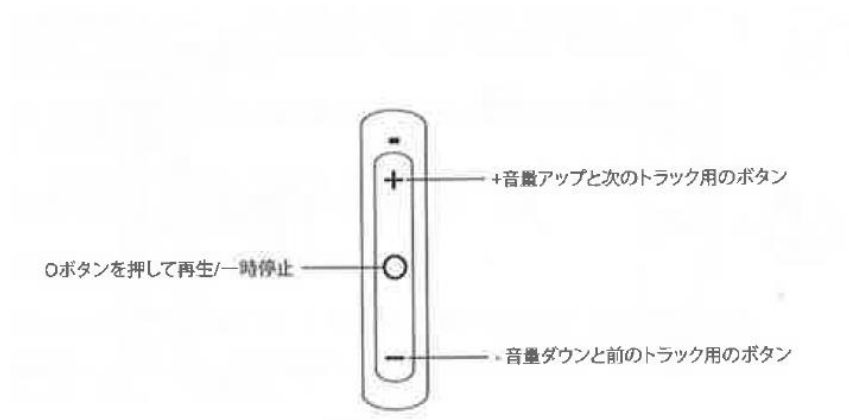


リモコンによる通話のコントロール

- 「O」 ボタンを押して、電話に応答するか、電話を終了します。
- 着信拒否をするには、「O」 ボタンを長押ししてください。
- 最後の番号へリダイヤルするには、「O」 ボタンを 2 回押してください。

“+” 通話中に音量を上げるボタン

“-” 通話中に音量を下げるボタン


“O” 電話に応答か終了ボタン

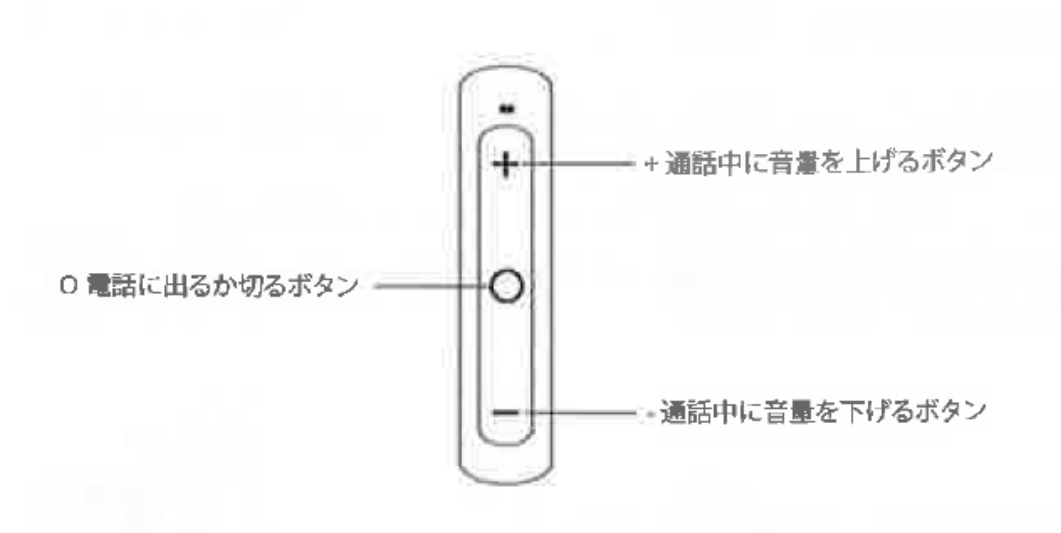

充電&バッテリー

充電ステータス：


- 初めて使用する前に付属のマイクロ USB ケーブルを EOZ One に挿し、バッテリーを充電することをお勧めします。接続端子はリモコン部の横のカバーを開けて下さい。
- 充電中、赤色の LED ライトは、イヤフォンが充電中であることを示します。
- 青色 LED ライトは、イヤフォンが完全に充電されていることを示します。
- フル充電まで 90～120 分かかります。

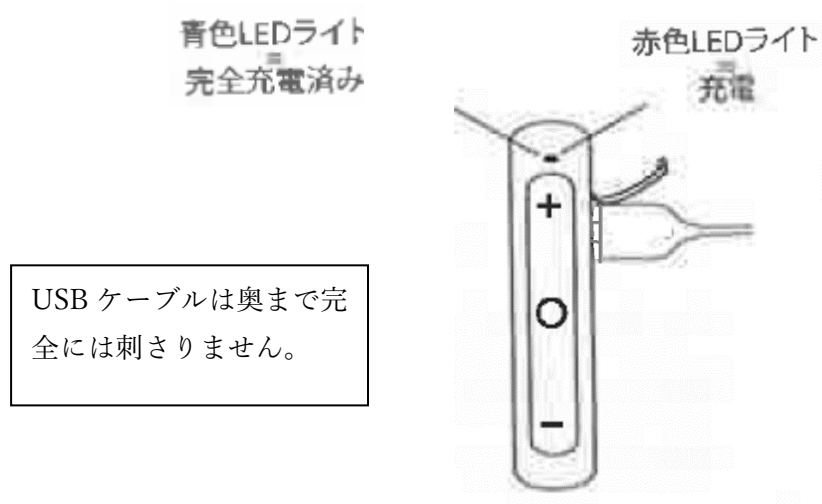

- EOZ One はデュアルバッテリーで作動し、最大 9 時間の再生時間または 10 日間のスタンバイ時間です。
- 残りのバッテリーが少ない場合は、赤色のライトインジケーターで示されます。
- 互換性があるスマホ・携帯電話、コンピュータ、または音楽プレーヤーには、バッテリーの残量が表示されることがあります。

注意：

EOZ を充電するとき充電ケーブルを正しく接続するように注意してください。
充電ケーブルを誤って差し込んで充電ポートが損傷した場合、**保証は適用されません。**

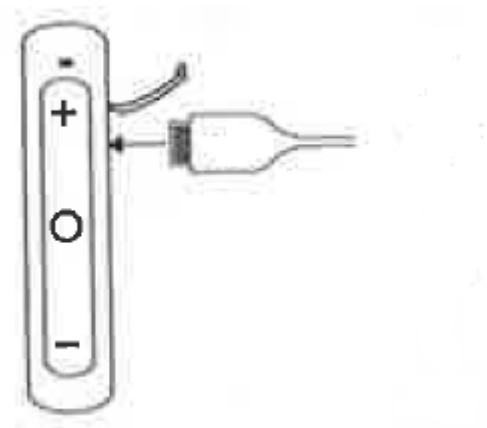

付属のマイクロ USB ケーブルをお使いの場合は、USB のロゴマークが下になるように差込口を必ず確認して下さい。

お手入れ方法：

クリーニングが必要な場合：

USB 充電カバーがしっかりと閉じていることをご確認してください。

少量の水で湿らせた柔らかい布をご使用してください。

乾いた布で、掃除した後にはイヤフォンを乾かすことをおすすめします。

水が本体に入った場合：

イヤフォンの内部に水が入ると、音が正常に鳴らない場合があります。

このような場合は、イヤフォンを持ち、20 回ほど空中で振って出来るだけの水を取り除いてみて下さい。イヤフォンの下に乾いた布を置き、できるだけ長時間乾燥させてください。

注意：

USB カバーが開いているか緩んでいるときは、本機を洗わないでください。

アルコール、シンナー、洗剤、シャンプーなどの溶剤を使用しないでください。

イヤフォンを水に浸さないでください。

イヤフォンを洗濯機で洗濯しないでください。

イヤフォンを流水で洗うことは避けてください。

警告：

本機を過度の熱にさらさないでください。

自分でイヤフォンを修理または開封しないでください。イヤフォンを修理したり開けたり、電池を交換したりすると誤動作の原因となることがあります。自己責任で行ってください。電池を誤ったタイプに交換すると、爆発の危険性が増大します。

使用済みの電池は家庭廃棄物とともに廃棄しないでください。バッテリーの廃棄は、地域の環境規制に準拠する必要があります。

水泳中に本機を着用しないでください。

聴覚障害：

聴覚障害を避けるために、ヘッドフォンを大音量で使用する時間を制限し、音量を安全なレベルに設定してください。音量が高いほど、安全なリスニングタイムが短くなります。適切な時間と音量でお聞きください。

聴覚が慣れるのに合わせて音量を連続的に上げないように注意してください。

周囲の音が聞こえないほどに音量を上げないでください。

保証：

お客様がイヤフォンを誤って使用したことによる誤動作は、保証の対象外となります。



以上