



Earphone: t103zV2

本ページは、国内の正規取扱店でのみご購入された方向けとなり、よって保証内容も国内代理店の保証書の内容を優先するものとします。

安全にお使いいただく為に

- ・ヘッドフォン・イヤフォンをご使用の際は、周囲の音が聞こえにくくなります。
使用環境の安全性をお確かめの上、ヘッドフォンをご使用下さい。
- ・周辺に配慮した音量でご使用願います
- ・ヘッドフォン・イヤフォンをご使用中は、機械の操作やバイクの運転は行わないで下さい
- ・人ごみの多い場所でのご使用にはお気を付け下さい。また、ランニング、ウォーキング、その他アウトドアアクティビティー中のご使用にも充分にお気を付け下さい。
- ・出来るだけ大音量でのご使用は避けて下さい。気分が悪くなったり、耳鳴りや、痛みを感じたら、即座にご使用を中止願います。85dB 以上で1 時間以上音楽を聴き続けた場合、難聴の原因にもなります。115dB 以上の音量でご使用した場合、難聴になる可能性が高いので、お気を付け下さい。
- ・音楽再生を開始する際は、デバイスの音量を下げておいて下さい。
- ・パッケージには細かい部品が含まれておりますので、小さなお子様の手の届かない場所に保管願います。また、お子様がむやみにヘッドフォンに触らぬ様、お気を付け願います。

湿気の有る場所での保管は避けて下さい。

直射日光のあたる場所には置かないで下さい。

プラグの金属部がAC コンセントに触れぬ様お気を付け願います

落雷時には念のため、ヘッドフォン・イヤフォンをお外し下さい

アルコール類でのメンテナンスは決してなさらないで下さい

本体をご使用にならない場合は保護ケースに収納願います


水で薄めた石けん水で汚れた部分を拭き取り、よく乾かして下さい

ノズルバルブの取り付け・交換に関してのご注意

Torque t103zV2 の最大の特徴でもあります TorqueValve™ を 3 種類付属しております。工場出荷時にはノズルの装着部にキャップで蓋をしております。

キャップを外し、ねじ止めされているお好みの TorqueValve™ をプレートから選んで下さい。ノズルはネジ式で固定されており、指で回せば簡単にプレートから外れます。その際、落として失くさぬようにご注意願います。外したキャップ部にノズルを指でゆっくりと回しながら装着して下さい。プレート端にある穴は（下記、赤丸）、TorqueValve™ を閉めたり、緩めたりするためのレンチの役割をします。装着時はノズルが落下しない様にプレートのレンチを使用し、しっかりと閉めて下さい。（t103zv2 のノズルは Reference、Deep, Clear の 3 種類が 1 枚のプレートに装着されております）

TorqueValve™ を外す際は、決して無理に引っ張らないで下さい。

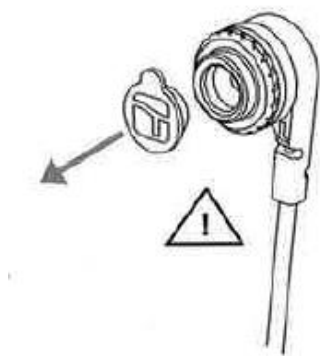


TorqueValve™ はそれぞれの音質・周波数特性のよってペアでカラーリングされております。必ず左右共に同じカラーの TorqueValve™ を装着願います。

イヤフォン装着時は、L/R をお間違えない様にお気を付け下さい。



TorqueValve™の取り換え：

まずは TorqueValve™に被さっているイヤチップを慎重に取り外して下さい、(本体を片手で押させ、ゆっくりとチップ部を引っ張り出して下さい) 爪などで傷付けるとイヤチップが割れたり破れたりする原因になります。次に本体に装着されている TorqueValve™をプレートのレンチを使って外し、お好みの TorqueValve™に付け替えて下さい。最後にイヤチップを装着して下さい。

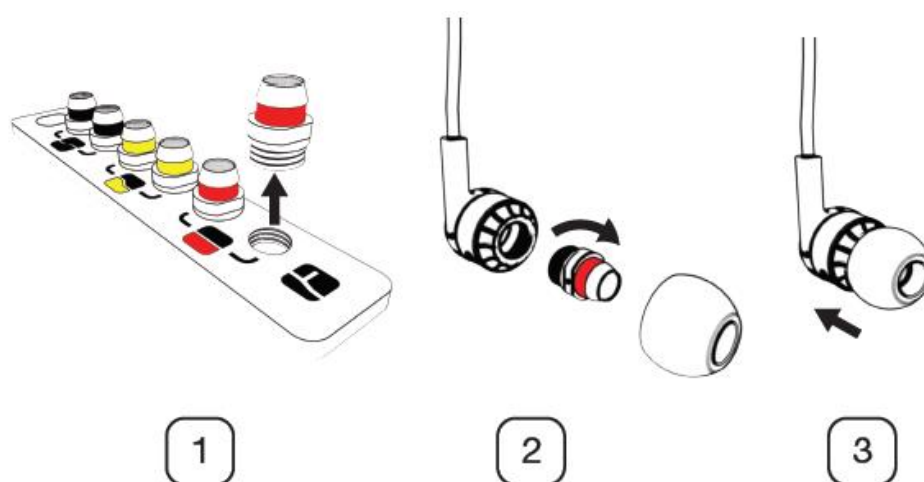


TorqueValve™の交換は出来るだけ屋内で、慎重に行って下さい。特に落下による紛失にはご注意下さい。埃に多い場所、風の強い場所や雨の降り込む場所で TorqueValve™の交換作業は行わない様にお願いします、万が一紛失・破壊された場合は、有償にてご対応させていただきます。

メーカー推奨の音楽ジャンル

	rock	hiphop	country	jazz	classical	pop	electro
reference	●		● ●	● ● ●	●		●
deep		● ● ●				● ● ●	● ●
clear	● ● ●		●	● ● ●	● ● ●	●	


スタビライザーの使用に関して

ジョギング等でイヤピースが外れやすい状況では是非付属のスタビライザーをご使用下さい。イヤチップを外し、スタビライザーを挿し、再びイヤチップを装着願います。スタビライザーの向きは、ケーブルを垂らした時、90° の方向で装着願います。

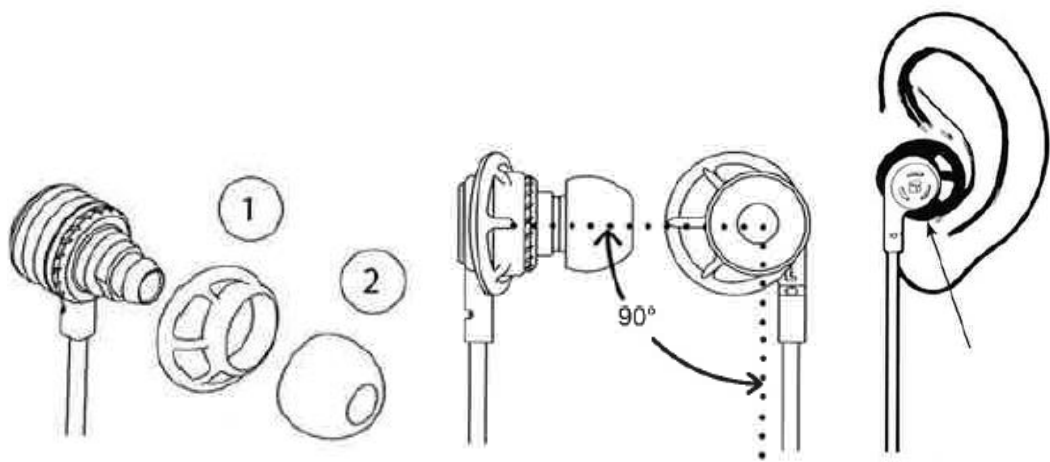


リモコンに関して

リモコンはシンプルな1ボタン方式です。電話の対応、通話終了、音楽の Play/Pause が出来ます。通話用マイクはボタンの裏側にあります。

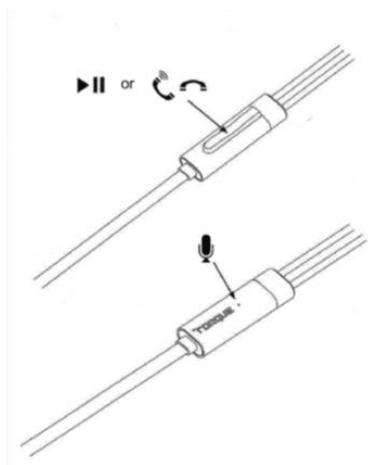

その他：

オーディオの出力は 3.5mm のヘッドフォンジャック付きのパソコンやポータブル音楽デバイスに接続可能です。デバイス機器からプラグを抜く際は、ケーブルを持たず、プラグ部を持って下さい。

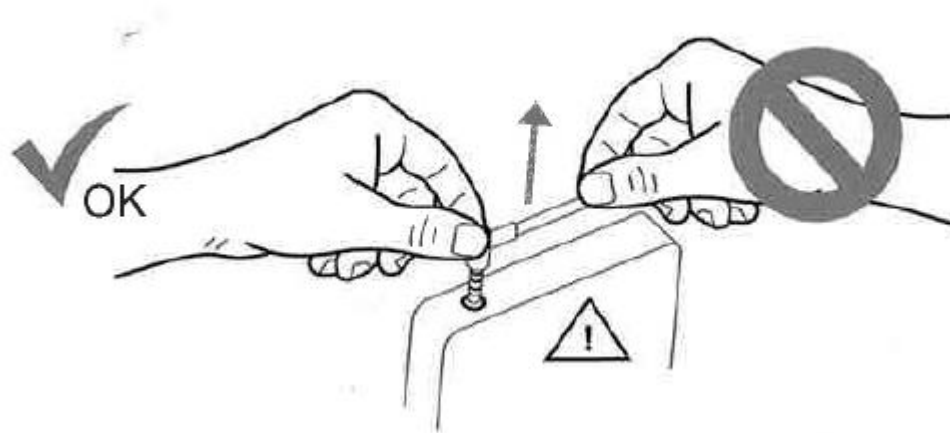

メンテナンスに関して

イヤチップをノズル部から外し、金属部を軽くウェットティッシュ等で拭いて下さい。
TorqueValve™のバルブ内部は精密な部分ですので破損を避ける為に、奥までのウェットティッシュを入れないで下さい。メンテナンス終了後は完全に乾かして下さい。ご使用にな
って無い TorqueValet™は必ずプレートにお戻し下さい。

付属ケースのご活用をお願いします

本製品を長くご使用頂く為にも、未使用時は付属のケースに収納する事をおすすめします。
バッグ内等でケーブルが絡まり、無理に引っ張る事で断線等の事故にもなります。



片側からしか音楽が聞こえない

まずは、プラグがきちんとデバイス（プレーヤー）に刺さっているかお確かめ下さい。
本機はiOSをベースとして設計されております。デバイス（プレーヤー）によっては
互換性の無い物もありますので、ご注意願います。

音が歪む、低音がこもる

デバイスにイコライザーなどのアプリを併用されている場合は、アプリのご使用を止めるか、EQのレベルをフラットに調整変更をお願いします。また、デバイスの音の確認もお願いします。

以上

